


IPSiO cx3000

使用説明書 保守・運用編

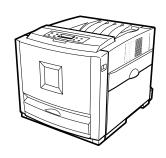

- 1 はじめに
- 2 用紙について
- 3 消耗品を交換する
- 4 清掃・調整する
- 5 こんなときには
- 6 付録

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



複製、印刷が禁止されているもの

- 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 ください。
- 1. 複製、印刷することが禁止されているもの
- (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
- * 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- * 日本や外国の郵便切手、印紙

●(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法第148条第162条)
- 2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- * 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- * 株券、手形、小切手などの有価証券
- * 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- * 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

●(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 3. 著作権法で保護されているもの
- * 著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

○の中に具体的な禁止内容が描かれています。

(左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

≜警告



• アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や 感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、 接地工事を電気工事業者に相談してください。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 光洩れにより失明の恐れがあります。



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



• この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーマガジンを火中に投入しないでく ださい。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

⚠注意



- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。



- プリンター本体は約30.5kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面にある取っ手を2人以上で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- 500枚増設トレイユニットは約7.5kgあります。
- 増設ユニットを移動するときは、増設ユニット上面の2本の棒を持ち、ゆっくりと 体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴 に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。



• 本機の前カバー、右カバーにはものを載せないでください。



• 定着ユニットは急激に引き出さないで下さい。落下して、けがの原因になります。



本機背面のコントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけがの原因になります。



機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。



• ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



• 機械内部には高温の部分があります。紙づまりの処置の際は、本書で指定している 場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。



オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換は本機の電源を切ってから 30分以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に なります。



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベル企の貼ってある周辺に は触れないでください。やけどの原因になります。



• IC2(リチウム電池)を火中に投入しないでください。破裂して、やけどの原因になります。




• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分の掃除をしてください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



• トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

使用上のお願い

- ▶ナーや感光体ユニットなど、すべての消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を 評価しています。品質維持のため、リコー指定の消耗品をご使用ください。
- 水平でがたつきの内場所を選んで設置してください。 設置する台の水平度:前後左右5mm以下
- 温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。

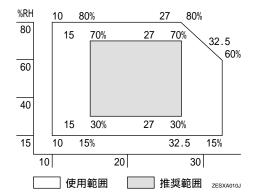

- 寒い所から暖かい所に移動すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や給気口をふさがないようにしてください。
- 各部のカバーを開けたままにしないでください。
- 印刷中に各部のカバーを開いたり、プリンターを移動したりしないでください。
- 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。
- 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。故障の原因になります。
- 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- ◆ 本機設置場所の温度や湿度の状態によっては、印刷時に用紙から水蒸気が発生し、用紙出口から排出されたときに白い湯気になって見えることがあります。
- 印刷時には、本体前カバー上部付近が暖かくなりますが、異常ではありません。
- 日本国外へ移動された場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本機は安定した品質を維持するために、通電中はプリント指示をしていなくても定期的に動作する場合があります。
- 本機では、月間印刷枚数を3,000ページ(A4Dカラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合)以下、および1日の通電時間の合計が8時間程度の条件で、耐用年数を5年と設定して設計、製造されています。月間の印刷枚数が30,000ページを超えていたり、1日に合計8時間以上電源が入っていますと、耐用年数が設定された年数より短くなる場合があります。

耐用年数5年の基準となる印刷枚数は、カラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合に換算した数値です。カラー印刷の割合が多ければ印刷枚数は少なくなります。

エネルギースター



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー 消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合 に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。 本製品は、同プログラムに掲げる低電力モードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。

• 低電力機能

- 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費が低くなります。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。
- 省エネモードの設定時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定メニューの変更のしかたは、使用説明書 <システム設定編 > 「操作パネルを使用する」を参照してください。
- 機能の仕様

低電力機能	消費電力	15W以下
	省エネモードへの移行時間	60分

再生紙

エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 奨紙などは販売担当者にご相談ください。

電波障害自主規制、高調波ガイドライン

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

҈≜告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

以上は、安全上のご注意についての説明です。

排重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

■ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

☞ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

₹制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

多參照

参照先を示します。

[]

画面のキーの名称を示します。

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。

目次

安全上のご注意 1 表示について 1 表示の例 1 使用上のお願い 5 エネルギースター 6 電波障害自主規制、高調波ガイドライン 6 マークについて 7
1. はじめに
IPSiO CX 3000 の特長9
リアル1200dpi x 1200dpiの写真高画質9 フルカラー 16枚/分、モノクロ20枚/分の高速出力 9 省スペース、省エネルギー、
ハイコストパフォーマンス9
各部の名称とはたらき10
全体 10
背面 11
内部 12
操作パネル 13
2. 用紙について
使用できる用紙15
用紙の種類とサイズ15
用紙に関する注意17
用紙をセットするとき17
用紙を保管するとき17
用紙の種類ごとの注意17
使用できない用紙19 印刷範囲20
用紙をセットする21
冷紙をセットする
手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする 24
3. 消耗品を交換する
トナーを補給する29
廃トナーボトルを交換する32
感光体ユニットを交換する34
4. 清掃・調整する
清掃するときの注意39
色ずれを補正する40
印刷濃度を調整する41
カラー階調を補正する43
階調の補正値を設定する
階調補正シートの見方45
階調の補正値を初期値に戻すには47
印刷位置を調整する48

5. こんなときには

3. CN&CCILIA	
メッセージが表示されたとき パネルに表示されるメッセージ	
ロ刷がはじまらないとき 印刷がはじまらないとき	
思いどおりに印刷できないとき Q&A	_
プリンタードライバーについて	
オプションについて	
接続について	
用紙・トレイについて	
便利な印刷方法について	
印刷の取り消し・中止について	
その他	71
つまった用紙を取り除く	
「ヨウシミスフィードA:ホンタイナイブ」の場合	72
「ヨウシミスフィードB:テイチャクユニット」の場合	73
「ヨウシミスフィードY:キュウシトレイ」の場合	75
「ヨウシミスフィードZ:リョウメンユニット」の場合	76
^ /+¢3	
6. 付録	
消耗品一覧	
トナーカートリッジ	77
廃トナーボトル	
感光体ユニット	
感光体ユニット 用紙	78
感光体ユニット 用紙 保守・運用について	78 79
感光体ユニット 用紙 保守・運用について お客様登録・保守契約	78 79 79
感光体ユニット 用紙 保守・運用について	78 79 79 79

索引......81

IPSiO CX 3000の特長

リアル1200dpi x 1200dpiの写真高画質

リアル1200dpi x 1200dpiの高解像度を実現しました。プレゼンテーション資料、写真、グラフィックを多用したニュースレターから、カラー出力の品質の問われるカタログ、チラシ、写真に至るまで、オフィスで使用される幅広い文書を、鮮明、精細に印刷します。また自動カラー調整機能搭載により、常に一定で正確な色の再現が可能にしました。

フルカラー 16枚/分、モノクロ20枚/分の高速出力

シングルパス方式に中間転写ベルトを採用することで、シングルドラム方式並みのショートペーパーパス設計を実現。モノクロプリンター並みの超小型ボディながらカラー16ppm,モノクロ20ppmの高速スピードを実現しました。両面印刷時もインターリーブ機能を搭載することで、片面時と同速印刷を可能にしました。また、IH技術を定着ユニットに採用し、電源ON時からのウォームアップ時間を大幅に削減することに成功しました。そのうえ、省エネモードからの復帰時間をさらに短縮。使いたい時にすぐ出力したいというお客様のニーズにお答えします。リコーの先進技術を投入した高速コントローラを搭載。重いデータも素早く処理しプリントトータルにかかる時間短縮も徹底的に追求しました。

省スペース、省エネルギー、ハイコストパフォーマンス

同クラスのモノクロプリンター並みの小型化を実現。設置場所に困ることはありません。また、両面ユニット *1 も本体の前カバーに装着されるため、余分なスペースや開口部を取る必要もありません。消耗品類も簡単に交換ができますので、お客様の手を煩わせることなくメンテナンスが可能です。また、IH技術を定着ユニットに搭載することで、短時間で定着温度を確保することが可能になりました。逆に、不要な時は最低限まで消費電力を落とすことができ、省エネに貢献します。


さらに、100Base-TX、USB2.0、無線LAN *1 、IEEE 1394 *1 、Bluetooth TM *1 の各種インターフェースを搭載し、最新のネットワークコンピューティング環境に柔軟に対応し、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

1 オプション

1

各部の名称とはたらき

全体

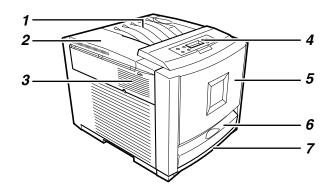

ZHBH020E

1. 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。

2. 左上カバー

トナーカートリッジを交換するときに開けます。

3. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出されます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

4. 操作パネル

キーを使用してプリンターを操作したり、 ディスプレイで動作状態を確認します。

5. 本体前カバー

定着ユニット、転写ローラーを交換するとき、オプションの両面印刷ユニットを取り付けるとき、つまった用紙を取り除くときに開けます。

6. 手差しトレイ(マルチ)


普通紙の他に、厚紙、OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用します。普通紙で最大100 枚までセットできます。

セットできる用紙サイズ、種類については P.15「用紙について」を参照してください。

7. 給紙トレイ

普通紙で最大530枚までセットできます。 セットできる用紙サイズ、種類については P.15「用紙について」を参照してください。

背面

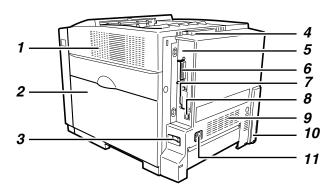

ZHBH030E

1. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出 されます。物を立て掛けたりして排気口をふ さがないでください。機械内部の温度が上昇 すると故障の原因になります。

2. 本体右カバー


感光体ユニット、転写ベルト、廃トナーボト ルを交換するときに開けます。

3. 電源スイッチ

プリンターの電源をON/OFFします。

4. 延長排紙トレイ

A4、Letter($8^{1}/_{2} \times 11$)およびLegal($8^{1}/_{2} \times 14$)の 用紙に印刷するときに、印刷された用紙が落 下しないように引き出して立てます。

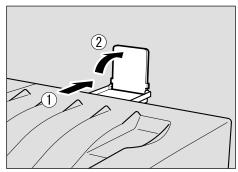

ZHBH700E

5. コントローラーボード

SDRAM モジュール、拡張 HDD、拡張 1394 ボード、拡張無線LANボード、ワイヤレスイ ンターフェースボード、アカウント拡張モ ジュールを取り付けるときに引き出します。

6. パラレルインターフェースコネクター

プリンターとパソコンに接続するパラレルインターフェースケーブルを接続します。

7. USBインターフェースコネクター

プリンターとパソコンに接続する USB インターフェースケーブルを接続します。

8. イーサネットケーブルコネクター

プリンターとパソコンに接続するイーサネットケーブルを接続します。

9. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出されます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。


10. 増設ユニット接続コネクター

プリンターと増設ユニットを接続するコネクターです。

11. 本体電源コネクター

本体の電源ケーブルを接続します。ケーブル の片方はコンセントに差し込みます。

内部

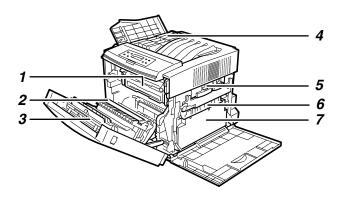

ZHBH040E

1. 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニット です。

「テイチャクコウカン」、または「テイチャク ユニットヲコウカンシテクダサイ」という メッセージが表示されたら交換します。

定着ユニットの交換については、サービス実施店に連絡してください。

2. 転写ローラー

「テイチャクコウカン」、または「テイチャクユニットヲコウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら、定着ユニットと同時に交換します。

定着ユニットおよび転写ローラーの交換に ついては、サービス実施店に連絡してくださ い。

河面印刷ユニット (オプション) 両面印刷をします。

4. トナーカートリッジ

トナー補給のメッセージが表示されたら交換します。

5. 感光体ユニットカラー / ブラック

「3Cカンコウタイコウカン」、または「カンコウタイユニットカラーヲコウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら、感光体ユニットカラーを交換します。「Kカンコウタイコウカン」、または「カンコウタイユニットブラックヲコウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら、感光体ユニットブラックを交換します。


6. 転写ベルト

「テンシャベルトコウカン」、または「テンシャベルトヲコウカンシテクダサイ」という メッセージが表示されたら交換します。転写 ベルトの交換については、サービス実施店に 連絡してください。

7. 廃トナーボトル

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。「ハイトナーコウカン」、または「ハイトナーボトルヲコウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら交換します。

操作パネル

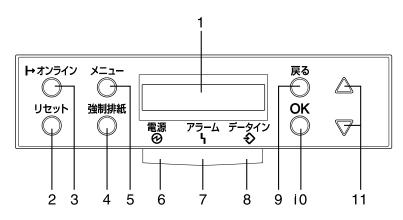

ZHAS070J

1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

2. 【リセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すと きに使用します。

3. オンラインランプ/【オンライン】キー

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインとオフラインを切り替えることができます。

オンライン状態はパソコンからのデータを 受信できる状態でランプは点灯します。

オフライン状態はパソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。

各種の設定中に【オンライン】キーを押すと、 通常の画面に戻ります。

4. 【強制排紙】キー

オフライン状態のときはプリンター内に 残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの 用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされ ている用紙サイズや用紙種類と合わなかっ た場合に強制的に印刷することができます。

5. 【メニュー】キー

操作パネルで行うプリンターに関する全ての設定は、このボタンを押してメニューに入って行います。

6. 電源ランプ

電源が入ってるときに点灯します。ただし、 省エネモードになっているときは消灯しま す。

7. アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。 ディスプレイでエラーの内容を確認して対 処してください。

8. データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときは点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

9. 【戻る】キー

設定を有効にせずにメニューの上位の階層に戻るとき、メニューから通常の表示に戻るときに使用します。

10.[OK] +-

設定や設定値を確定するとき、メニューの下位の階層に移動するときに使用します。

11.【 】【 】スクロールキー

表示画面をスクロールするとき、設定値を増減させるときに使用します。キーを押しつづけると表示画面が早くスクロールしたり、数値を10単位で増減させたりすることができます。

Z

2. 用紙について

使用できる用紙

用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズ・方向・最大セット枚数は以下のとおりです。

☞ 補足

□ 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	$Legal(8^{1}/_{2} \times 14)$	Letter($8^1/_2 \times 11$)	Half Letter $(5^1/_2 \times 8^1/_2)$
パネルの表示	LG	LT	HL
プリンタードライバーの表示	リーガル	レター	ハーフレター

- □ □は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは[🤭]と表示されます。
- □ セットできる用紙の向きにご注意ください。用紙サイズごとにセットできる方向が決まっています。

❖ 給紙トレイ(標準)/500枚増設トレイユニット(オプション)の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙、再生紙	A4 \square , B5 \square , Legal(8 ¹ / ₂ ×14) \square , Letter(8 ¹ / ₂ ×11) \square	530枚 *1

^{*1} 普通紙の最大セット枚数は「リコーPPC用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙については、P.17 「用紙に関する注意」を参照してください。

☞ 補足

□ 給紙トレイ(標準)にセットできる用紙厚は60~105g/m²です。

⇒ 手差しトレイ (マルチ)の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙、再生紙	A4 D、B5 D、A5 D、B6 D、A6 D、Legal(8 1/2×14) D、Letter(8 1/2×11) D、Half Letter(5 1/2×8 1/2) D、Exective(7 1/4×10 1/2) D*1、F/GL(8×13) D*1、Foolscap(8 1/2×13) D*1、Folio(8 1/4×13) D*1、不定形サイズ(長さ148~356mm、幅90~216mm)*1	100枚 *2
OHPフィルム	A4 🔽	50枚 *3
はがき	官製はがき 🛛 *1 、往復はがき 🖟 *4	50枚

^{*1} 操作パネルでサイズの設定が必要です。

^{*2} 普通紙の最大セット枚数は「リコーPPC用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙については、P.17「用紙に関する注意」を参照してください。

^{*3} OHPフィルムはリコー推奨のものをご使用ください。

^{*4} 往復はがきは折り目のないものをご使用ください。

☞ 補足

- □ 手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙厚は60~165g/m²です。
- □ 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイズの設定が必要です。 P.24「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」
- □ 不定形サイズの用紙と往復はがきをセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。 P.25「不 定形サイズの用紙をセットしたとき」

用紙に関する注意

ここでは、用紙に関する注意事項を記載しています。本機でサポートしている用紙については、P.15「用紙について」を参照してください。

用紙をセットするとき

排重要

- 可用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。 それ以外を使用した場合の印刷結果は保証 いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットに巻き付く原因になります。
- □ 用紙は以下の向きにセットしてください。
 - 給紙トレイ(標準):印刷面を上
 - 500枚増設トレイユニット:印刷面を上
 - 手差しトレイ (マルチ): 印刷面を下
- □ 他のプリンターで一度印刷した用紙はセットしないでください。

用紙を保管するとき

- プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因となることがあります。用紙は以下の点に注意して保管してください。
 - 湿気の多いところには置かない。
 - 直射日光の当たるところには置かない。
 - 用紙は立てかけない。
- 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の 中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

❖ 普通紙

- 90g/m² 未満の用紙を普通紙とします。 90g/m² 未満の用紙を使用する場合は、操作パネルの「用紙種類」から「普通紙」を選択してください。90g/m²~105g/m²の用紙を使用する場合は、操作パネルの「用紙種類」から「厚口カラー用紙」を選択してください。⇒使用説明書<システム設定編>「調整管理メニュー」
- すべてのトレイで印刷することができます。
- 給紙トレイ(標準)に一度にセットできるのは、最大530枚です。*!
- 500枚増設トレイユニット(オプション) に一度にセットできるのは、最大530枚です。*1
- 手差しトレイに一度にセットできるのは、最大100枚です。*1

セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 表示された上限表示を超えないように してください。

- *1 リコー PPC用紙タイプ6200の場合
- 手差しトレイ(マルチ)にセットできる不 定形用紙のサイズは、長さ148~356mm、 幅90~216mmです。
- 本機で片面に印刷した用紙を手差しトレイ(マルチ)にセットして裏面印刷する場合は、プリンタードライバーの[用紙種類]の設定で「普通紙(裏面)」を選択してください。既に印刷されている面を上にセットしてください。

❖ 厚紙

- 106g/m² から163g/m²までの用紙を厚紙とします。これ以上の用紙への印刷は保証できません。
- 手差しトレイ(マルチ)にセットしてく ださい。
- プリンタードライバーの[用紙種類]の 設定は「厚紙」を選択してください。

- 本機で片面に印刷した用紙を手差しトレイ(マルチ)にセットして裏面印刷する場合は、プリンタードライバーの[用紙種類]の設定で「厚紙(裏面)」を選択してください。既に印刷されている面を上にセットしてください。
- 一度にセットできる枚数は、手差しトレイ(マルチ)の場合最大30枚です。

◇ OHPフィルム


- 手差しトレイ(マルチ)にセットしてく ださい。
- OHPフィルムは印刷のたびに、さばいて からセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して用 紙送りを妨げる原因になります。
- 多重送りが発生した場合は1枚ずつセットするか、OHP合紙モードを使用してください。
- OHPフィルムはリコー推奨の用紙をご利用ください。
- プリンタードライバーの[用紙種類]の 設定は「OHPフィルム」にしてください。
- 一度にセットできる枚数は、手差しトレイ(マルチ)の場合最大50枚です。

❖ ハクリ紙

- 手差しトレイ(マルチ)に1枚ずつセット してください。
- リコピーPPC用紙タイプSAは、□方向に セットすることを推奨します。
- 用紙の全面が印刷できるもので、糊面が はみ出していないものを使用してくだ さい。
- コーティングされている用紙は、通常の 用紙よりもトナーの定着が悪いため、印 刷品質が落ちます。
- 切り込み部分に印刷すると汚れる場合 があります。

◇ 官製はがき


- 官製はがきは手差しトレイ(マルチ)に セットしてください。
- 官製はがきに両面印刷する場合は次の 手順に従ってください:
 - ① はがきの宛名書きをする面を上にして手差しトレイ(マルチ)にセットします。
 - ② 操作パネルの[ヨウシシュルイ]の設定で[ハガキ(ウラメン)]を選択して印刷します。
 - ③ 片面印刷が終了したハガキを、印刷 された面を上にして再度手差しトレ イ(マルチ)にセットします。
 - ④ 操作パネルの[ヨウシシュルイ]の設定で[ハガキ]を選択して印刷します。
- 印刷面を下にしてセットしてください。
- 図のようにはがきをさばいてから、端を 揃えてセットしてください。

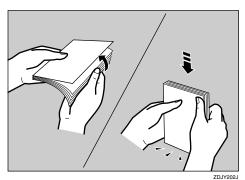


一度にセットできる枚数は最大 50 枚です。

4 重要


□ はがきが反っていると、正しく送ら れなかったり、印刷品質に影響が出 る場合があります。宛名側の面に印 刷するときは、セットする前に反り が下図の範囲になるように直してく ださい。

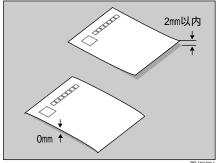

ZD.IX520.

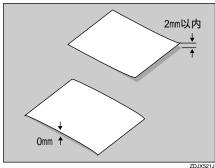

□ はがきの先端部が曲がっていると、 正しく送られなかったり、印刷品質 に影響が出る場合があります。セッ トする前に先端部を図のように指で のして曲がりを直してください。

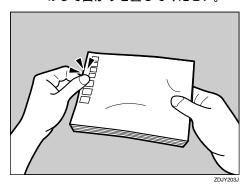

- 使用できるのは官製はがきだけです。以 下のはがきは使用できません。
 - 私製はがき
 - 絵はがきなどの厚いはがき
 - 年賀状、かもめーるなど再生紙のは がき
 - 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉 のついているはがき
 - インクジェットプリンター専用はがき
 - 他のプリンターで一度印刷したはがき
 - 表面加工されているはがき
 - 表面に凸凹のあるはがき
- プリンタードライバーの「原稿サイズ 1 の設定を「官製ハガキ」に、[用紙種類] の設定を「厚紙」にしてください。

使用できない用紙

以下のような用紙は使用しないでください。


- インクジェット専用紙
- しわ、折れ、破れ、端部が波打っている用紙
- カール(反り)のある用紙
- 湿気を吸っている用紙

とがあります。

- 乾燥して静電気が発生している用紙
- 一度印刷した用紙 特にレーザープリンター以外の機種(モノク ロ・カラー複写機、インクジェットプリン ターなど)で印刷されたものは、定着温度の 違いにより定着ユニットに影響を与えるこ
- 表面加工された用紙(指定用紙を除く)
- 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- 厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ミシン目や穴などの加工がされている用紙
- 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙
- ステープラー・クリップなどを付けたままの 用紙
- 封筒

印刷範囲

本機の印刷範囲は以下のとおりです。

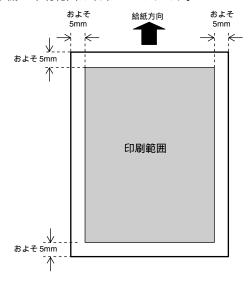

用紙をセットする

⚠注意




給紙トレイを引き出すとき、 強く引き出さないでくださ い。トレイが落下し、けがの 原因になります。

給紙トレイ/増設ユニット に用紙をセットする

■ 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。次に、トレイを少し持ち上げて から引き抜きます。引き抜いたトレイは 水平な場所に置いてください。

手差しトレイに用紙がセットされている場 合は、用紙を取り除き、手差しトレイを閉め てから給紙トレイを引き出してください。

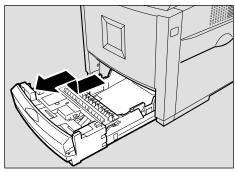


ZHBY010F

₩ 補足


□ 手差しトレイが開いているときは、トレ イ1を引き出さないでください。

2 「PUSH」を押しリアガイドを調節し、用 紙のサイズを設定します。

リアガイドを調節する時には、必ず「PUSH」 と刻印された部分を押してください。

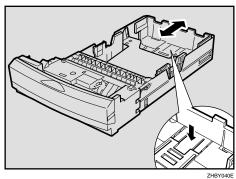


と サイドガイドを調節し、用紙のサイズを 設定します。

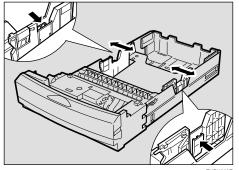

4 新しい用紙を印刷する面を上にして、揃 えてセットします。

セットした用紙が、左右のサイドガイドにあ る金属製の爪より下にあることを確認して ください。

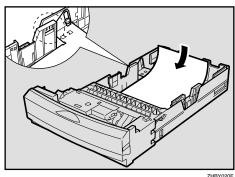

- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。
- □ 紙づまりを防ぐため、用紙はサイドガイ ドで設定したサイズどおりのものを セットしてください。
- □ 異なった種類の用紙を1つのトレイに入 れないでください。
- **Ы** 給紙トレイを閉めます。きちんとセット されるまで押し込んでください。


賽重要

□ 紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを 閉めてください。


用紙サイズを変更するとき

■ 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。次に、トレイを少し持ち上げて から引き抜きます。引き抜いたトレイは 水平な場所に置いてください。


手差しトレイに用紙がセットされている場 合は、用紙を取り除き、手差しトレイを閉め てから給紙トレイを引き出してください。

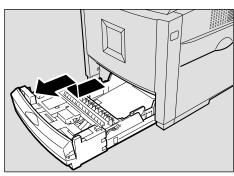


2 用紙を取り出してください。

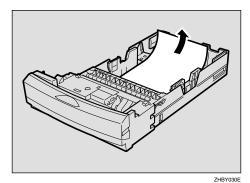


「PUSH」を押し、リアガイドを調節しなが ら、用紙のサイズを設定します。

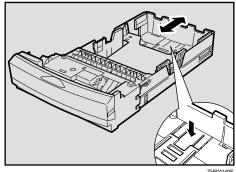

4 サイドガイドを調節し、用紙のサイズを 設定します。

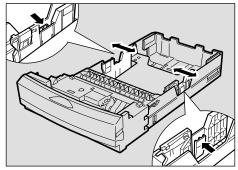

5 新しい用紙を印刷する面を上にして、揃えてセットします。

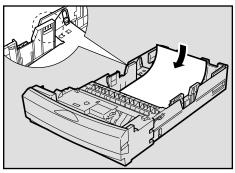

ZHBY020

排重要

- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。
- **6** 給紙トレイを閉めます。きちんとセットされるまで押し込んでください。


用紙種類を設定するとき

セットした用紙の種類を設定することでより適 切な印刷を行うことができます。設定できる用 紙種類は以下のとおりです。

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙

☞ 補足

- □ 普通紙を選択する場合、[調整管理]メニューの[普通紙設定]で、[厚口カラー用紙][普通紙]から普通紙の種類を選択してください。
- 1 【メニュー】キーを押します。

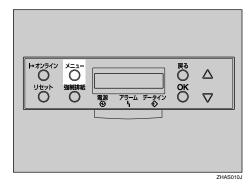

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

300000074</pr>

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

[1] 【 】または【 】キーを使用して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ〉

2.3055all/

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

> (3055al/) 1.kv/1

用紙種類を選択する画面が表示されます。

5【 】または【 】キーを使用してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

< hb/1> 7/7/3

約2秒後メニュー画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサッテキマス RPCS

手差しトレイ(マルチ)に 用紙をセットする


🔗 補足

- □ 手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙 サイズの範囲は、長さ148~356mm、幅90~ 216mmです。
- □ サイズの設定は、操作パネルよりもプリン タードライバーでの設定が優先されます。プ リンタードライバーで設定する場合は、操作 パネルでの設定は不要です。ただし、RPCSプ リンタードライバー以外で印刷するときは、 操作パネルで設定する必要があります。詳し くはプリンタードライバーのヘルプを参照 してください。
- □ 厚紙、OHPフィルム、はがきなどをセットし たときは、必ず操作パネルまたはプリンター ドライバーで厚紙またはOHP の設定をして ください。操作パネルの設定についてはP.26 「用紙種類を設定するとき」を参照してくだ
- □ 手差しトレイ(マルチ)にセットできる枚数 は用紙の種類によって異なります。用紙の量 がサイドガイドにある上限表示を超えない ようにしてください。


Í 手差しトレイ(マルチ)を開きます。

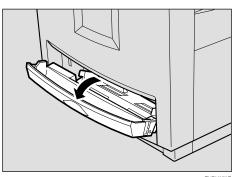


2 手差しトレイ (マルチ)を引き出します。

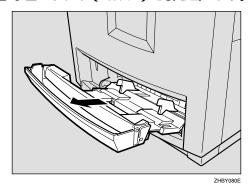

り サイドガイドを広げ①、用紙の印刷する面 を下にして、先端が突き当たるまで差し 込みます②。

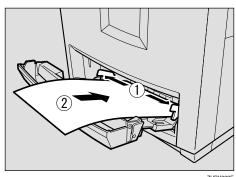

4 サイドガイドを用紙に押し当てます。

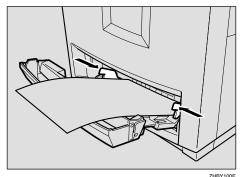


400重要

- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。
- □ 複数枚の用紙が重なって送られないよ うに、用紙をパラパラとさばいてから セットしてください。

5 操作パネルで、セットした用紙サイズを 設定します。

●【メニュー】キーを押します。

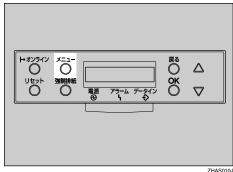

メニュー画面が表示されます。

②【 】または【 】キーを使用して「ヨ ウシセッテイ」を表示させ、【OK】キー を押します。

ヨウシナッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示 されます。

・ 「テサショウシサイズ」が表示されて いるのを確認して、【OK】キーを押しま す。

> くヨウシヤッティン 1.740 3004720

手差しトレイ(マルチ)の用紙サイズを 選択する画面が表示されます。

△【 】または【 】キーを使用してセッ トした用紙サイズとセット方向の組み 合わせを表示させ、【OK】キーを押しま す。

> くテサシ ヨウシサイス^> *0497

約2秒後メニュー画面に戻ります。

6【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサツデキマス RPCS

不定形サイズの用紙をセットしたとき

不定型サイズの用紙をセットするときは、操作 パネルで用紙サイズ設定をします。


排重金

- □ 不定形サイズの設定ができないアプリケー ションでは、印刷できません。
- □ 手差しトレイ(マルチ)にセットした不定形 サイズの用紙の向きは、図のようになってい ます。

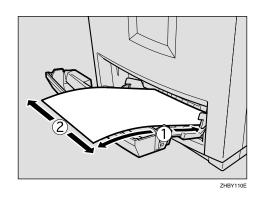

①:タテ ②: 🖃 🗆

11【メニュー】キーを押します。

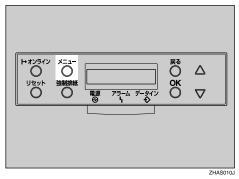

メニュー画面が表示されます。

22 】または【 】キーを使用して「ヨウ シセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

1 「テサシ ヨウシサイズ」が表示されている のを確認して、【OK】キーを押します。

> 〈ヨウシセッティ〉 1.749 3094720

手差しトレイ(マルチ)の用紙サイズを選択 する画面が表示されます。

4 】 または【 】 キーを使用して「フテ イケイサイズ (カスタム)」を表示させ、 【OK】キーを押します。

> くテサシ ヨウシサイスペン フテイサイス*(カスタム)

不定形サイズを入力する画面が表示されま す。

り【 】または【 】キーを使用して給紙方 向に対して横のサイズを入力し、【OK】 キーを押します。

> <フテイケイサイス^(ガスタム)</pre> 200 mm ==

縦サイズを入力する画面が表示されます。

[1] 【 】または【 】キーを使用して給紙方 向に対して縦のサイズを入力し、【OK】 キーを押します。

> <フテイケイサイス*(カスタム)</pre> 97 150 mm

約2秒後メニュー画面に戻ります。

11 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキマス RPCS

用紙種類を設定するとき

セットした用紙の種類を設定することでより適 切な印刷を行うことができます。設定できる用 紙種類は以下のとおりです。

● 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、OHP、厚紙、 厚紙裏面、ラベル、レターヘッド、光沢紙、ハ ガキ、ハガキ裏面

☞ 補足


□ 普通紙を選択する場合、「調整管理 ソニュー の「普通紙設定]で、「厚口カラー用紙]「普 通紙1から普通紙の種類を選択してくださ 110

む重重

□ ラベル、OHP、厚紙をセットしたときは、必 ず用紙種類を設定してください。

₩ 補足

- □ 普通紙を設定するときは、操作パネルの【メ ニュー】を押し、「チョウセイ/カンリ」から 「フツウシセッテイ」を選択し、適切な用紙種 類が選択されていることを確認してくださ L1
- 11【メニュー】キーを押します。

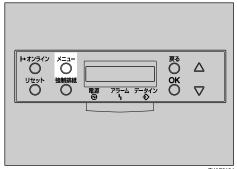

メニュー画面が表示されます。

22 】または【 】キーを使用して「ヨウ シセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> <-rr> ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

3 【 】または【 】キーを使用して「ヨウシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<30000074>
2.3000au/

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

<=ウシシュルイ>
4. テサシトレイ(マルチ)

用紙種類を選択する画面が表示されます。

日【 】または【 】キーを使用してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

くテサシトレイン ※アツカ* 5

☞ 補足

□ 現在の設定値を示す項目の左側には「*」 が表示されます。

約2秒後メニュー画面に戻ります。

[] 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ^ルキマス RPCS

3. 消耗品を交換する

⚠警告



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー光洩れにより失明の恐れがあります。

/ 注意



• 本機の前カバー、左カバーにはものを載せないでください。

⚠注意

トナー等の消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナー、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。

トナーを補給する

⚠警告



• トナー(使用済みトナーを含

⚠注意



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

☞ 補足

□ トナー(消耗品)は保証対象外です。ただし、 ご購入になった時点で不具合があった場合 は購入された販売店までご連絡してください。

操作パネルに次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジを交換してください。

XXXトナーホキュウ


または、

XXXトナーワス^かカ


☞ 補足

- □「XXX」にはイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックと表示されます。
- シアン、マゼンタ、イエローのトナーがなく なった場合は、ブラックトナーを使用して印 刷ができます。
- □ ブラックトナーがなくなった場合は、ブラックトナーを補給するまで印刷ができません。

1 プリンター本体の左上カバーを開けま す。

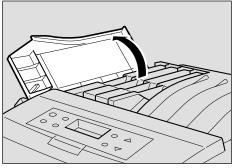

22 交換するトナーカートリッジを手前に まっすぐゆっくりと引き出します。

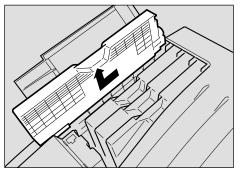


トナーカートリッジの取り外し方法は、4個 とも同じです。

イラストでは例として、イエローのカート リッジを示しています。

- ロ 取り外したトナーカートリッジは振ら ないでください。残ったトナーが飛び散 ることがあります。
- **5**新しいトナーカートリッジを箱から取り 出します。


4 取り出したトナーカートリッジをピニー ル袋に入れたまま、前後に10回ほど振り ます。

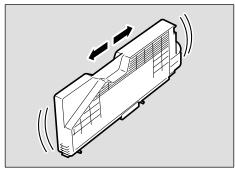

イラストでは例として、ブラックのカート リッジを示しています。


發重要

- □ トナーカートリッジの底のシャッター は開かないでください。残ったトナーが 飛び散ることがあります。
- **り**トナーの色と取り付け位置を確認し、新 しいトナーカートリッジをゆっくりと垂 直に差し込みます。

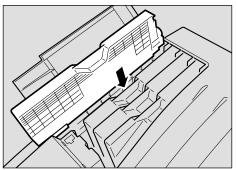

1 新しいトナーカートリッジを矢印の方向 に差し込みます。


トナーカートリッジの取り付け方法は、4個 とも同じです。

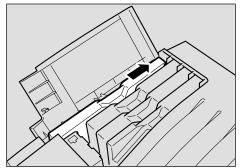

排重要

□ トナーカートリッジを何度も抜き差し しないでください。トナーが漏れる場合 があります。

1 プリンター本体の左上カバーを閉めま す。

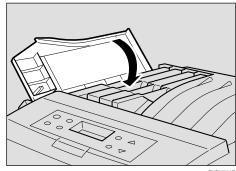

ZHBH500E

☞ 補足

□ トナーカートリッジが正しく取り付け られていないと、左上カバーを閉めるこ とができません。

取り外した部品は、販売店またはサービス実 施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。なお、お客様で 処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 物と同様に処理してください。

廃トナーボトルを交換する

҈≜告



トナー(使用済みトナーを含 む)、トナーの入った容器を 火中に投入しないでくださ い。トナー粉がはねて、やけ どの原因になります。使用済 みのトナーは、トナー粉が飛 び散らないように袋に入れ て保管してください。保管し たトナーは、販売店または サービス実施店にお渡しい ただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場 合は、一般のプラスチック廃 棄物と同様に処理してくだ さい。

⚠注意




• トナー(使用済みトナーを含 む)または、トナーの入った 容器は、子供の手に触れない ようにしてください。


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき は、廃トナーボトルを交換してください。

> ハイトナーホートルラ コウカンシテクタッサイ

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 本機の右カバーを開けます。

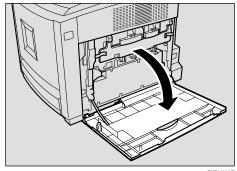


- **3**新しい廃トナーボトルを袋から取り出し ます。
- 4 廃トナーボトルのロックを解除します。

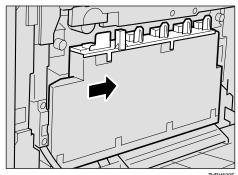


排重要

□ 取り出した廃トナーボトルをロックし ないでください。トナーがこぼれる恐れ があります。

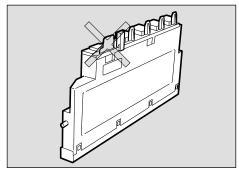


ZHBH640E

5 廃トナーボトルをゆっくりと引き抜きま す。

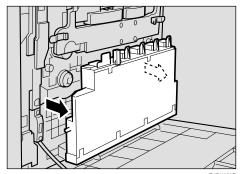

ZHBH650E


6新しい廃トナーボトルを図の位置に取り 付けます。

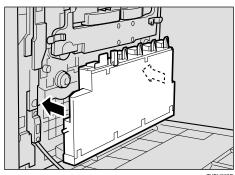

り 本機の電源を入れます。


取り外した部品は、販売店またはサービス実 施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。なお、お客様で 処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 物と同様に処理してください。

2 廃トナーボトルをロックします。

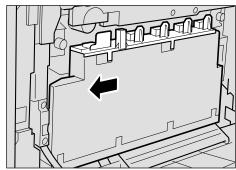

排重要

- □ 本機内でのトナーの漏れを防ぐため、必 ず廃トナーボトルをロックしてくださ い。
- 本機の右カバーをゆっくりと閉めます。

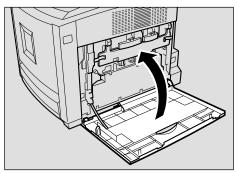

感光体ユニットを交換する

҈≜告



トナー(使用済みトナーを含 む)、トナーの入った容器を 火中に投入しないでくださ い。トナー粉がはねて、やけ どの原因になります。使用済 みのトナーは、トナー粉が飛 び散らないように袋に入れ て保管してください。保管し たトナーは、販売店または サービス実施店にお渡しい ただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場 合は、一般のプラスチック廃 棄物と同様に処理してくだ さい。

⚠注意



• トナー(使用済みトナーを含 む)または、トナーの入った 容器は、子供の手に触れない ようにしてください。

操作パネルに次のメッセージが表示されたとき は、感光体ユニットを交換してください。

> 30tb) 1994 כתלים

Kカンコウタイ יווליוד,

または


カンコウタイユニットカラーヲ

カンコウタイユニットフトラックラ コウガンシテクタッサイ


☞ 補足

□ 表示されるメッセージについては、P.51「パ ネルに表示されるメッセージ」を参照してく ださい。


❖ 感光体ユニットプラック

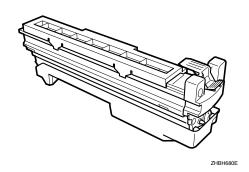


❖ 感光体ユニットカラー

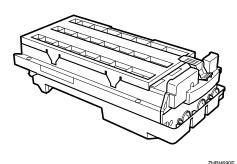


- 1 本機の電源を切ります。
- 2 本機の右カバーを開けます。

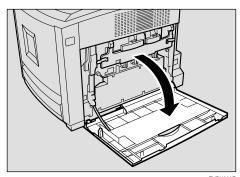

3 内部カバーを固定している左右のグリー ンレバーをそれぞれ矢印の方向に外し、 レバーのロックを解除します。

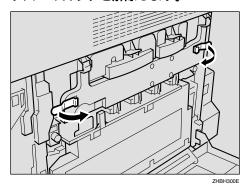


4 内部カバーをしっかりと止まる所まで持 ち上げます。

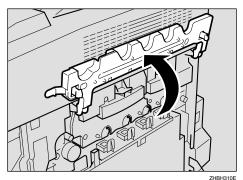


5 感光体ユニットを取り出します。

感光体ユニットブラックの場合

● グリーンのレバーをつまみ、ユニット のロックを解除します。

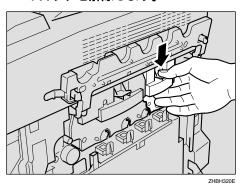


2 感光体ユニットをゆっくりと引き抜き ます。

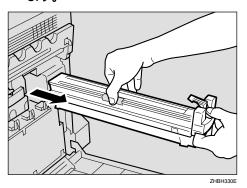


感光体ユニットカラーの場合

● グリーンのレバーをつまみ、ユニット のロックを解除します。

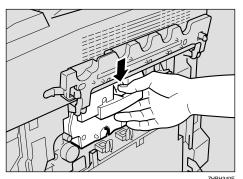


2 感光体ユニットを止まるまでゆっくり と引き出します。

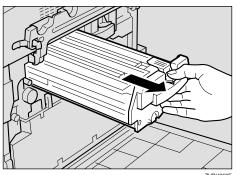

ZHBH350E


❸ 緑の部分をつまみロックを解除しま す。

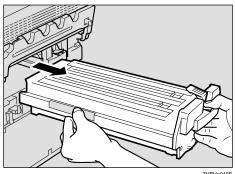


▲ 感光体ユニットをゆっくりと引き抜き ます。

排重要

- □ 必ずユニットを両手で持ち、ゆっく りと引き抜いてください。
- □ 新しい感光体ユニットを袋から取り 出したら、はやめに取り付けてくだ さい。
- **1** 新しい感光体ユニットを袋から取り出し ます。
- 1 感光体ユニットに巻いてあるテープを下 方向に引き抜き、上のカバーを取り外し ます。

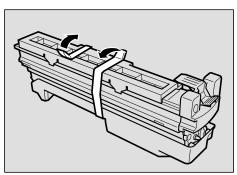

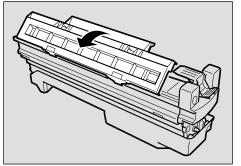


排重要

- □ 感光体ユニットの底のカバーはまだ取 り外さないでください。
- □ 新しい感光体ユニットを袋から取り出 したら、はやめに取り付けてください。
- 🔡 感光体ユニット先端の緑の矢印とプリン ター内のレールを合わせます。

心重要

□ 次の手順に進む前に、緑の矢印がしっか りとレールと合っているか必ず確認し てください。

❖ 感光体ユニットブラック

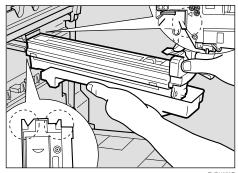

ZHBH370E

❖ 感光体ユニットカラー


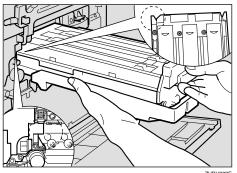



図 感光体ユニットの前をゆっくりと押して カバーの上を滑らせながら、止まるまで 差し込みます。

❖ 感光体ユニットブラック

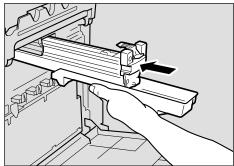

7HRH300E

❖ 感光体ユニットカラー

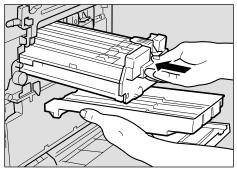



ZHBH400E

排重要


□ 感光体ユニットの破損を防ぐため、感光体ユニット先端の緑の矢印とプリンター内のレールをしっかりと合わせてください。

1 内部カバーをゆっくりと下ろします。

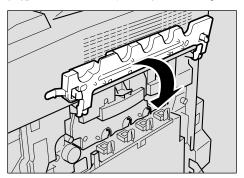

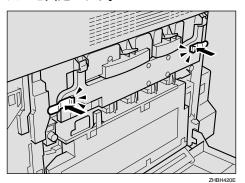

1 本機右カバーをゆっくりと閉めます。

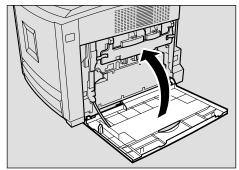

ZHBH430E

1 本機の電源を入れます。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

4. 清掃・調整する

清掃するときの注意



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー光洩れにより失明の恐れがあります。

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 するために、定期的に清掃してください。

外装の清掃は、まずやわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。


排重要

- □ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- □ プリンターの内部にほこりや汚れがあると きは、乾いた清潔な布で拭いてください。

色ずれを補正する

カラー印刷の色ずれはさまざまな要素によって 起こります。印刷を繰り返したり、本機を移動し たり感光体ユニットを交換したときに色ずれが 起こることがあります。この場合、色ずれを補正 することにより、適切な印刷結果を得ることが できます。自動カラー補正を実行してください。

1 【メニュー】キーを押します。

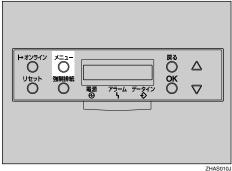

メニュー画面が表示されます。

22 】または【 】キーを使用して「チョ ウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> チョウセイノカンリ

[1] 【 】または【 】キーを使用して「イロ ズレホセイ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> くチョウセイノカンリン 1.402~2464

以下のメッセージが表示されます。

ホセイヲ シャッコウシマス OKキーラ オシテクタ^トサイ

【OK】 キーを押します。

自動カラー補正が開始され、以下のメッセー ジが表示されます。

> 102°V 501 シャッコウチュウ

心理

□ 色ずれ補正実行中に電源を切らないで ください。故障の原因になります。

自動カラー補正には1分ほどかかります。補 正終了時には以下のメッセージが表示され ます。

9°4°5 #12/11° ショウリョウシマシタ

〈チョウセイノカンリ〉 1.40%///

[オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

印刷濃度を調整する

プリンターをより良好な状態で使用するため に、印刷濃度を調整します。

排重金

- □ 極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原 因になります。
- □ 濃度の調整は、できるだけアプリケーション やプリンタードライバーで行ってください。
- □ 濃度調整はカラーバランスを崩す原因にな りますので、できるだけ工場出荷時の設定で お使いください。
- 【●【メニュー】キーを押します。

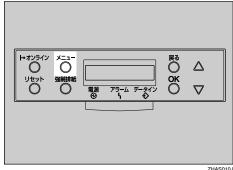

メニュー画面が表示されます。

2 】または【 】キーを使用して「チョ ウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> チョウセイノカンリ

ドチョウセイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> 〈チョウヤイ/ガンリ〉 3.Jok*faot4

次の画面が表示されます。

くりウトキチョウセイン 1.チョウセイシートインサツ

【OK】 キーを押します。

以下のメッセージが表示されたら、【OK】 キーを押します。

> チョウセイシートインサツ OKキーテ^ト シ^トッコウシマス

インサリチュウデベス

5 印刷された印刷濃度テストシートの色 と、同梱のカラー濃度調整カードの色を 比べます。

₩ 補足

- ロ カラー濃度調整カードとテストシート 枠内の印刷濃度が同じときは、印刷濃度 を調整する必要はありません。
- ロ カラー濃度調整カードの印刷濃度が、テ ストシート枠より上の濃度と同じ場合 は、「-」で、下の場合は「+」で印刷濃度 を調整します。
- [6] 【 】または【 】キーを使用して調整し たい色を選択し、【OK】キーを押します。

くりウトキチョウセイン 2.7^5.07

【▲【 】または【 】キーを使用して濃度調 整をし、【OK】キーを押します。

> くつぐういりき (-5 + 15)Й

分補足

- □ 印刷濃度は、ブラックで-5~+15、その他 の色で-10~+10の21段階で調整できま す。数値をプラス方向に増やすと濃く、 マイナス方向に増やすと薄くなります。
- ロ【 】または【 】キーを押すごとに1つ ずつ数値が増減します。

他の色の濃度調整をする場合は、手順6、7 を繰り返します。

3 すべての設定が終わったら【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテ^{、*}キマス RPCS

カラー階調を補正する

カラー印刷の階調はさまざまな要素によって微 妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに 色味が変化したり、トナーを交換したときに色 味が変わることがあります。この場合、カラー階 調を補正することにより、適切な階調の印刷結 果を得ることができますが、通常は特に設定す る必要はありません。

☞ 補足

- □ 1回の操作で補正しきれないときは、必要に 応じて数回補正を繰り返してください。
- □ 階調補正を行うと、印刷するすべてのユー ザーの印刷結果に反映されます。
- □ 一連の操作で使用する階調補正シートの用 紙は、同じ種類の用紙を使用してください。 違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ れません。

カラー階調の補正は次の流れで行います。

階調補正シート1を印刷する

「階調補正シートの見方」

ハイライト部を調整する

補正値を設定する 階調補正シートを印刷し、補正 結果を確認する

階調補正シート2を印刷する

「階調補正シートの見方」

ミドル部を調整する



補正値を設定する 階調補正シートを印刷し、補正 結果を確認する


補正値を保存する



階調の補正値を設定する

本機では、印刷されたときに明るい部分(ハイラ イト部)と、中間の調子(ミドル部)の2つの部 分の階調を補正します。ハイライト部は「補正1」 で、ミドル部は「補正2」で補正値を設定します。

【】「メニュー】キーを押します。

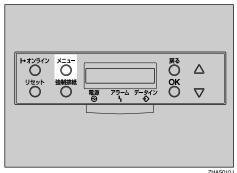

メニュー画面が表示されます。

22【 】または【 】キーを使用して「チョ ウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> チョウセイノカンリ

調整/管理メニューが表示されます。

[1] 【 】または【 】キーを使用して「カイ チョウホセイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> くチョウセイノカンリン 2.*114*7=91t/

補正2だけを実行する場合は、手順71に進ん でください。

41「ホセイ1ジッコウ」が表示されているこ とを確認し、【OK】キーを押します。

> (b/fachtt/) 1.#0/19~~30

「スル」が表示されていることを確認し、 【OK】キーを押して階調補正シート1を印刷します。

> くホセイシート1 インサツ> 1.スル

1 補正1でハイライト部の階調の補正値を 設定します。

☞ 補足

- □ 補正値は印刷された階調補正シートを使用して設定します。階調補正シートの見方については、P.45「階調補正シートの見方」を参照してください。
- **⋒** K (ブラック)の階調を設定します。

階調補正シートの背景色にもっとも近 い色に割り当てられている補正値(0~6) を【▲】キー、【▼】キーで設定します。

☞ 補足

- □【 】 キー、または【 】 キーを押す ごとに、1ずつ増減します。
- □ 補正値は0~6まで設定できます。
- ❷【OK】キーを押します。

<#tt/1>

K:2 M:3 C/Y:3/3

■がM(マゼンタ)に移動します。

- **③ 手順●②**と同様にしてM(マゼンタ) C(シアン) Y(イエロー)を設定します。
- ④ すべての設定が終わったら、■がY(イ エロー)の設定値の上にあることを確 認して【OK】キーを押します。

<ftt/1>
 K:2 M:3 C/Y:2/3

⑤「1.スル」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押して補正結果を印刷します。

☞ 補足

□ 補正の完了まで 5 分ほどかかります。

くホセイケッカ インサッシ 1.zu

> くカイチョウ ホセイ1> 1.ホソ^ンシテ シュウリョウ

補正2に進みます。

補正2を実行しない場合は、手順们に進みます。

【 】 キーを押して「ホセイ2 ジッコウ」を 表示させ、【OK】 キーを押します。

> くカイチョウホセイ> 2.ホセイ2 シャッコウ

「スル」が表示されていることを確認し、 【OK】キーを押して階調補正シート2を印刷します。

> くホセイシート2 インサッシ 1.スル

り 手順**う**と同様の操作を行い、補正2でミドル部の階調の補正値を設定します。

すべての設定が終わったら【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテ^ッキマス RPCS

階調補正シートの見方


階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設定用の「階調補正シート2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2を使用します。

❖ 背景色と補正値

ここでは、階調補正シートに印刷されたマトリックスを説明します。

☞ 補足

- □ 実際の階調補正シートとは異なります。
- □ マトリックス上には、「背景色」(下の図では白色部分)と「補正色」(下の図では 部分)があります。背景色にもっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設定します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。
- □ 階調補正シートを遠く離して見ると、背景色ともっとも近い補正色を見つけやすい場合があります。

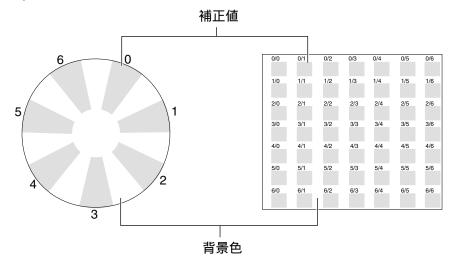


❖ 階調補正シートとパネル表示の関係

印刷した階調補正シートとパネル表示は次の図のように対応しています。 階調補正は、ブラック、マゼンタ、シアン / イエローの各色の補正値を階調補正シートを見て決め、 操作パネルで設定します。

☞ 補足

□ 図は「階調補正シート1」の例です。

階調補下シート

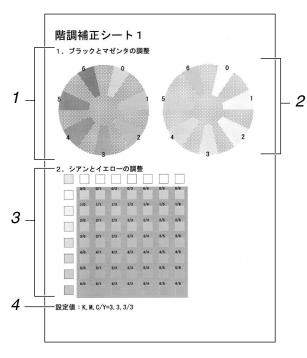

パネル表示(補正値設定画面)

K; 3 M; 3 C/Y; 3/3

4

3

2

<ホセイ1>

1

3. シアン / イエローの調整

シアンとイエローを使用したときに印刷される色を補正します。シアンとイエローは2色を組み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1色ずつ設定します。

4. 設定値

階調補正シート印刷時に設定されている数値が表示されます。操作パネルで設定した数値と対応します。

1. ブラックの調整

ブラックのトナー1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

2. マゼンタの調整


マゼンタのトナー1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

4

階調の補正値を初期値に戻 すには

階調設定した補正値を初期値に戻します。

1 【メニュー】キーを押します。

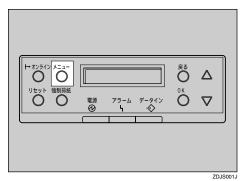

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを使用して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイノカンリ

調整/管理メニューが表示されます。

3 【 】または【 】キーを使用して「カイチョウホセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<fant//////////>
2. 1/// # 1//

確認のメッセージが表示されます。

ホセイチークリア OKキーテキーシャッコウシマス

日【OK】キーを押します。

階調の補正値が初期値に戻ります。

「ホセイチクリア」メニューに戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサッテ^ヘキマス RPCS

4

印刷位置を調整する

トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位置を調整することができます。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの500枚増設トレイユニットや両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

1 【メニュー】キーを押します。

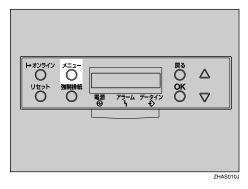

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを使用して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイノカンリ

調整/管理メニューが表示されます。

[1] 【 】または【 】キーを使用して「イン サツイチ チョウセイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

> くチョウセイ/カンリ〉 4.インサツイチ チョウセイ

印刷位置調整のメニューが表示されます。

- - ●「チョウセイシートインサツ」が表示させれているの確認して、【OK】キーを押します。

くインサツイチ チョウセイン 1.チョウセイシートインサツ


調整するトレイの選択画面が表示され ます。

②【 】または【 】キーを使用して調整 するトレイを表示させ、【OK】キーを押 します。

> くチョウセイシートインサック 3.リョウメンユニット

調整シートが印刷され、印刷位置調整の メニューに戻ります。

ります。 印刷した調整シートを確認して実際に印 刷位置を調整します。

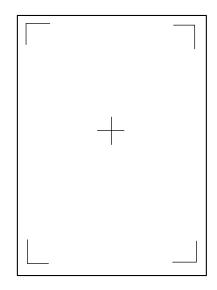

ここでの設定は調整シートの余白部分が等 しくなるように調整します。

- ●【戻る】キーを押します。
- ②【 】または【 】キーを使用して「チョウセイジッコウ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

くインサツイチ チョウセイン 2.チョウセイ シャッコウ

印刷位置調整の選択画面が表示されます。

③【 】または【 】キーを使用して調整 するトレイを表示させ、【OK】キーを押 します。

> くチョウセイ シャッコウ> 3.33:Vョウメンユニット


印刷位置の調整画面が表示されます。

④【 】または【 】キーを使用して、数値(単位mm)を現在の設定から変更します。

<=1:7=0x21=0k) (-15 +15) 0

分補足

□ 数値を大きくすると、印刷範囲を + 方向にずらして印刷します。数値を 小さくすると、印刷範囲を - 方向に ずらして印刷します。

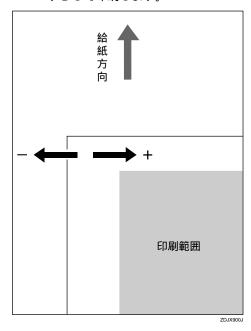

□【 】または【 】キーを押し続ける と、0.5mm単位で設定できます。

- ⑤【OK】キーを押します。
- 6【戻る】キーを押します。

印刷位置調整のメニューに戻ります。

- **う** 調整シートを印刷して、調整した結果を確認します。
- 2 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキキマス RPCS

5. こんなときには

メッセージが表示されたとき

パネルに表示されるメッセージ

ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。

☞ 補足

□ システム設定の「エラー表示」の設定によっては表示されないメッセージがあります。

❖ 状態表示メッセージ

メッセージ	状態
インサツデキマス	印刷可能な状態です。
インサツチュウデス	印刷実行中です。
ウエイティング	データ待ちの状態です。 しばらくお待ちください。
オフライン	オフライン状態です。 印刷を実行するときは、 【オンライン】 キーを押して、オンライン 状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
	小さい用紙を連続印刷した場合や大量の用紙を連続印刷すると、表示される場合があります。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
カラーチョウセイチュウ	カラー調整を行っています。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ショウエネモード	省エネモード状態です。 そのままご使用になれます。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
トナーホキュウチュウ	トナーを補給中です。しばらくお待ちください。
トナーホキュウチュウ	トナーの補給中です。 しばらくお待ちください。
ヘキサダンプ	16進数でデータを受信できるモードです。 印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。

☆ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ	原因	対処方法・参照先
3Cカンコウタイエラー	感光体ユニットカラーにエ ラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
3Cカンコウタイコウカン	感光体ユニットカラーの交 換時期が近づいています。	新しい感光体ユニットカラーを用意してください。このメッセージが表示されても印刷はできますが、安定した品質を確保するため早めに交換してください。
Kカンコウタイエラー	感光体ユニットブラックに エラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
Kカンコウタイコウカン	感光体ユニットブラックの 交換時期が近づいていま す。	新しい感光体ユニットブラックを用意してください。このメッセージが表示されても印刷はできますが、安定した品質を確保するため早めに交換してください。
DIMMエラー	拡張エミュレーションモ ジュールに異常が発生しま した。	拡張エミュレーションモジュールを セットし直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときはサー ビス実施店に連絡してください。⇒使 用説明書 < オプション設置編 > 「オプ ションを取り付ける」
HDDエラー	ハードディスクエラーが発 生しました。	拡張HDDをセットし直してください。 それでも同じメッセージが表示される ときは、サービス実施店に連絡してく ださい。⇒使用説明書<オプション設 置編>「オプションを取り付ける」
IEEE1394エラー	拡張1394ボードにエラーが 発生しました。	機器に接続する1394ケーブルを抜いた 後、拡張1394ボードをセットし直して ください。それでも同じメッセージが 表示されるときは、サービス実施店に 連絡してください。⇒使用説明書 < オ プション設置編 > 「オプションを取り 付ける」
SSIDハニュウリョクサレテ イマセン	無線LANのSSIDが入力され ていません。	無線LANのSSIDを入力してください。
USBエラー	USBインターフェースボー ドにエラーが発生しまし た。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
アドホックモードデハ デンパソクテイデキマセン	「チョウセイ/カンリ」メ ニューの「デンパジョウタ イ」を選択した時に、プリ ンターの設定がアドホック モードだった場合に表示さ れます。	インスラストラクチャモードに設定を 変更してください。
イーサネットエラー	ネットワーク機能にエラー が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも 同じメッセージが表示されるときは、 サービス実施店に連絡してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
イエロートナーホキュウ	イエロートナーがなくなり ました。	イエロートナーカートリッジを交換し てください。 P.29 「消耗品を交換 する」
イエロートナーワズカ	イエロートナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいイエロートナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表示されるまで印刷できます。
イロズレホセイエラー	自動色ずれ補正が正しくで きませんでした。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
オプションRAMエラー	SDRAMモジュールにエ ラーが発生しました。	SDRAMモジュールをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒使用説明書 < オプション設置編 > 「オプションを取り付ける」
カンコウタイユニトカラー ヲコウカンシテクダサイ	感光体ユニットカラーの交 換時期になりました。	感光体ユニットカラーを交換してください。 P.34「感光体ユニットを交換する」
カンコウタイユニットブ ラックヲコウカンシテクダ サイ	感光体ユニットブラックの 交換時期になりました。	感光体ユニットブラックを交換してください。 P.34「感光体ユニットを交換する」
カンコウタイユニットヲ タダシクセットシテクダサイ プラック/カラー	表示された感光体ユニット がない、または正しくセッ トされていません。	サービス実施店にご連絡ください。
キュウシトレイ#エラー キョウセイインサツマタハ/ リセットゴデンゲン サイトウニュウシテクダサイ	選択されたトレイ#が故障 しています。	【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制印刷】キーを何度か押してください。または電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。
サービスコールEC デンゲンサイトウニュウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機内部で通信エラーが起 きています。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
サービスコールXXX-X デンゲンサイトウニュウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	エラーコード (左記の「XXX」部分)が836の場合は、拡張エミュレーションモジュールが正しくセットされていません。 それ以外の場合は、エンジン部、またはコントローラ部に異常が発生しています。	エラーコード(左記の「XXX」部分)が836の場合は、拡張エミュレーションモジュールをセットし直してください。 それ以外の場合は、電源を入れ直してください。 それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。 その際、エラーコード(左記の「XXX」部分)も連絡してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
シアントナーホキュウ	シアントナーがなくなりま した。	シアントナーカートリッジを交換して ください。 P.29 「消耗品を交換す る」
シアントナーワズカ	シアントナーが残り少なく なりました。	トナー切れに備えて、新しいシアント ナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表 示されるまで印刷できます。
セッテイサレテイルサイズ トヨウシガチガイマス/ ヨウシヲセットシナオシテ OKキーヲオシテクダサイ	設定した用紙サイズとセットされている用紙サイズが 違っています。	設定したサイズの用紙をセットしてく ださい。
テイチャクコウカン	定着ユニットの交換時期が 近づいています。	新しい定着ユニットを用意してください。 このメッセージが表示されても印刷はできますが、安定した品質を確保するため早めにサービス実施店にご連絡ください。
テイチャクユニットヲ コウカンシテクダサイ	定着ユニットの交換時期に なりました。	サービス実施店にご連絡ください。
テサシトレイエラー	手差しトレイ(マルチ)に エラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
テサシトレイノヨウシヲ セットシナオシテクダサイ	手差しトレイ (マルチ)に 用紙が残っています。	手差しトレイ(マルチ)の用紙を取り 除いて、再度セットしてください。
テンシャベルトコウカン	転写ベルトの交換時期が近 づいています。	新しい転写ベルトを用意してください。 このメッセージが表示されても印刷は できますが、安定した品質を確保する ため早めにサービス実施店にご連絡く ださい。
テンシャベルトヲコウカン シテクダサイ	転写ベルトの交換時期で す。	サービス実施店にご連絡ください。
トナーセットフリョウ /イエロー /マゼンタ/シアン/ ブラック	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていません。	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジを正しくセットしてください。 P.29 「消耗品を交換する」
トナーヲホキュウシテクダ サイ /イエロー /マゼンタ/シアン/ ブラック	操作パネルに表示されてい る色のトナーがなくなりま した。	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジを交換してください。 P.29「消耗品を交換する」カラートナーが切れても、ブラックトナーがあれば、白黒で印刷を続けることができます。
トレイ#ノセッテイヲヘンコウ (マタハキョウセイインサツ) /サイダイサイズオーバーフツ ウシ	印刷データの用紙サイズ指 定が、本機対応の用紙サイ ズを越えています。	このメッセージはRPCSをご使用の場合に表示されます。【リセット】キーを押してデータを取り消すか、プリンタードライバーの変倍機能を使って用紙サイズに合わせた印刷データにしてください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ#ニヨウシヲ ホキュウシテクダサイ /XXXX YYYY	指定されたトレイ# (1~3, 手差し) の用紙がなくなり ました (XXXX: 用紙サイ ズ、YYYY: 用紙種類)。	指定されたトレイ#(1~3,手差し)に 用紙をセットしてください。または、 【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください (指定したいトレイが表示されるまで、 【強制排紙】キーを何度か押してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ノサイズヲヘンコウ (マタハキョウセイインサツ) /サイダイサイズオーバーフ ツウシ	印刷データの用紙サイズ指 定が、本機対応の用紙サイ ズを越えています。	このメッセージはRPCSをご使用の場合に表示されます。【リセット】キーを押してデータを取り消すか、プリンタードライバーの変倍機能を使って用紙サイズに合わせた印刷データにしてください。
トレイ#ノセッテイヲヘンコウ (マタハキョウセイインサツ) /XXXX YYYY	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙種類 (YYYY)が、指定した用 紙種類と違っています (XXXX:用紙サイズ)。	選択されたトレイ#(1~3,手差し)に 指定した種類の用紙をセットし、操作 パネルで用紙種類を変更してくださ い。または、【強制排紙】キーを押し、 指定した種類/サイズの用紙がセット されているトレイを選択して印刷して ください(指定したいトレイが表示さ れるまで、【強制排紙】キーを何度か 押してください。。データを取り消す ときは【リセット】キーを押してくだ さい。
	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙サイズ (XXXX)と用紙種類 (YYYY)が、指定した用 紙サイズ、用紙種類と違っ ています。	選択されたトレイ#(1~3,手差し)に指定したサイズの用紙をセットし、操作パネルで用紙サイズを変更してください。さらに、トレイ#(1~3,手差し)の用紙種類を操作パネルで変更してください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制排紙】キーを何度か押してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ノサイズヲヘンコウ (マタハキョウセイインサツ) /XXXX YYYY	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙サイズ (XXXX)が、指定した用 紙サイズと違っています (YYYY:用紙種類)。	選択されたトレイ#(1~3,手差し)に指定したサイズの用紙をセットし、操作パネルで用紙サイズを変更してください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制排紙】キーを何度か押してください)。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ1ヲセットシナオシテ クダサイ	トレイ1にエラーが発生し ました。	トレイ1を一旦引き抜き、再度セットしてください。または【強制印刷】キーを押し、指定したサイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください。エラーが表示されて印刷できない場合は、電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
トレイ#ヲ タダシクセットシテクダサイ	トレイ#(1~3,手差し)が セットされていない、また は正しくセットされていま せん。	トレイを正しくセットしてください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制印刷】キーを何度か押してください)。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ハリョウメンインサツ デキマセンセッテイヘンコウ/ マタハキョウセイインサツ、 ジョブリセットシテクダサイ	両面印刷で指定した給紙トレイが、両面印刷できない設定になっています。	トレイの設定を変更するか、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、[強制印刷]キーを何度か押してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ノサイズヲヘンコウ (マタハリセット)/XXXX YYYY	選択したトレイにセットされている用紙サイズ (XXXX)が指定と違っています(YYYY:用紙種類)	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【 リセット 】 キーを押してください。
トレイ#ノセッテイヲヘンコウ (マタハリセット)/XXXX YYYY	選択したトレイにセットされている用紙種類 (YYYY)、または用紙種類 (YYYY)と用紙サイズ (XXXX)が指定と違って います。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【 リセット 】 キーを押してください。
トレイノセッテイヲヘンコウ (マタハキョウセイインサツ) /XXXX YYYY	自動トレイ選択が指定され ていますが、用紙サイズ (XXXX)と用紙種類 (YYYY)の一致するトレ イがありません。または、 両面印刷で指定した給紙ト レイが、両面印刷できない 設定になっています。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは 【リセット】 キーを押してください。
トレイノセッテイヲヘンコウ (マタハリセット)/XXXX YYYY	自動トレイ選択が指定され ていますが、用紙サイズ (XXXX)と用紙種類 (YYYY)の一致するトレ イがありません。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは 【リセット】 キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイヲ タダシクセットシテクダサイ	自動トレイ選択が指定され ていますが、トレイがセッ トされていない、または正 しくセットされていませ ん。	トレイを正しくセットしてください。 または、【強制排紙】キーを押し、指 定した種類 / サイズの用紙がセットさ れているトレイを選択して印刷してく ださい(指定したいトレイが表示され るまで、【強制印刷】キーを何度か押 してください)。データを取り消すと きは【リセット】キーを押してください。
ハイシトレイノヨウシヲト リノゾイテクダサイ	排紙トレイが満杯です。	排紙トレイの用紙を取り除いてください。
ハイトナーコウカン	廃トナーボトルがもうすぐ 満杯になります。	新しい廃トナーボトルを用意してください。 廃トナーボトルがが満杯になると印刷できなくなります。
ハイトナーボトル ヲコウカンシテクダサイ	廃トナーボトルが満杯にな りました。	廃トナーボトルを交換してください。 P.29 「消耗品を交換する」
パスワードガ タダシクアリマセン	機密印刷のパスワードが 違っています。	正しいパスワードを入力してくださ い。
パラレルエラー	パラレルインターフェース で異常が発生しました。	適切なインターフェースケーブルを使用してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
ヒダリウエカバーヲシメテ クダサイ	本体左上カバーが開いてい ます。	本体左上カバーを閉めてください。
ブラックトナーホキュウ	ブラックトナーがなくなり ました。	ブラックトナーカートリッジを交換し てください。 P.29 「消耗品を交換 する」
ブラックトナーワズカ	ブラックトナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいブラック トナーカートリッジを用意してくださ い。 「トナーホキュウ」のメッセージが表 示されるまで印刷できます。
プログラムハ トウロクサレテイマセン	プログラムが登録されてない状態で、内容印刷が選択されました。	内容印刷は実行されません。
プンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷で きるファイルがありませ ん。	蓄積されなかった文書は、エラー履歴 で確認できます。
マエマタハミギカバーヲ シメテクダサイ	本体前カバーまたは右カ バーが開いています。	本体前カバーまたは右カバーを閉めて ください。
マゼンタトナーホキュウ	マゼンタトナーがなくなりました。	マゼンタトナーカートリッジを交換し てください。 P.29 「消耗品を交換 する」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
マゼンタトナーワズカ	マゼンタトナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいマゼンタ トナーカートリッジを用意してくださ い。 「トナーホキュウ」のメッセージが表 示されるまで印刷できます。
ムセンカードエラー	拡張無線LANボードまたは ワイヤレスインターフェー スボードのカードがありま せん。	拡張無線LANボードまたはワイヤレスインターフェースボードのカードが正しくセットされているか確認してください。それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。
ムセンボードエラー	拡張無線LANボードまたは ワイヤレスインターフェー スボードが正しくセットさ れていません。	拡張無線LANボードまたはワイヤレス インターフェースボードが正しくセッ トされているか確認してください。そ れでもメッセージが消えないときは サービス実施店に連絡してください。
メニュープロテクトサレテ イマス セッテイヘンコウハデキマ セン	メニュープロテクトされて いるメニューです。	このメニューを実行することはできま せん。
ヨウシミスフィード A: ホンタイナイブ/マエカ バーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	本体の給紙部で紙づまり、 または用紙の不送りが発生 しました。	本体前カバーを開けて用紙を取り除いてください。 P.72 「「ヨウシミスフィードA:ホンタイナイブ」の場合」
ヨウシミスフィード B: テイチャクユニット/ マエカバーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダサ イ	本体排紙部で紙づまりが発 生しました。	本体前カバーを開けて用紙を取り除いてください。 P.73 「「ヨウシミスフィードB:テイチャクユニット」の場合」
ヨウシミスフィード Y: キュウシトレイ/マエカ バーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	給紙トレイで紙づまりが発生しました。	給紙トレイを引き出して用紙を取り除いてください。 P.75 「「ヨウシミスフィードY:キュウシトレイ」の場合」
ヨウシミスフィード Z: リョウメンユニット/ マエカバーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	オプションの両面印刷ユ ニットで紙づまりが発生し ました。	本体前カバーを開け、両面印刷ユニットを開けて用紙を取り除いてください。 P.76「「ヨウシミスフィードZ: リョウメンユニット」の場合」
リョウメンユニットヲセット シテクダサイ	オプションの両面印刷ユ ニットがセットされていま せん。	両面ユニットを正しくセットしてくだ さい。

❖ エラーコードが表示されるメッセージ

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージを処理するための メモリー領域がありませ ん。	SDRAMを増設するか、送信データを 小さくしてください。
85:グラフィック	グラフィックスの環境が不 適当です。	データが正しいか確認してください。
86:パラメーター	モノクロエミュレーション をご使用で、自作プログラ ムソフトでご利用の場合。 制御コードのパラメーター が不適当です。	正しいパラメーターを設定してください。
	RPCSモードを使用している場合。セントロニクス接続されてるパソコン環境によって発生する可能性があります。	PCのパラレルインターフェースの モードをECPから他のモードに変更し てみてください。
	双方向通信の不良でRPCS プリンタドライバーの設定 が適切でない可能性があり ます。 RPCSモードを使用してい る場合において、ドライ バーのオプション構成と リンター本体のオプション 構成が一致していないとき に発生する可能性がありま す。	モードでプリンタードライバーの設定を確認してください。 プリンタードライバーのオプション 構成を本体のオプション構成と一致 させてください。
87: メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのため のメモリー領域がありませ ん。	SDRAMモジュールを増設するか、小 さいサイズの用紙サイズを指定して ください。
89:メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適当 です。	印刷条件を正しく設定してください。
90:メディアフル	ハードディスクの容量が不 足しています。	ハードディスクに登録されている不 要なデータを削除してください。
92/93:メモリーオーバー	メモリ領域が不足しています。	SDRAMを増設するか、送信データを 小さくしてください。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありました。	フォントセットダウンロードのパラ メーターを修正してください。
95:フォントエラー	指定されたフォントがフォ ントテーブルにありません。	文字コードを正しく設定してください。
96:セレクトエラー	存在しないフォントセット が選択されました。	送信データを確認し、修正してください。
97: アロケーション	フォントを登録する領域が ありません。	SDRAMを増設してください。
98:アクセスエラー	ハードディスクに正常にア クセスできません。	ハードディスクを正しく取り付けて ください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバーフ ローしました。	プリンターの受信バッファを多く設 定してください。
A4:ソートオーバー	ソートできる枚数をオー バーしています。	拡張HDDを取り付けるか、SDRAMモ ジュール(合計128MB以上)を増設 してください。
A6:ページフル	ページ印刷中に画像圧縮で 間引きが発生、またはペー ジ画像を破棄しました。	SDRAMモジュールを増設してください。
A9:ページエラー	試し印刷、機密印刷でペー ジオーバーが発生しました。	印刷するページ数を減らしてくださ い。
AA: ブンショスウ	試し印刷、機密印刷で文書数がオーバーしました。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
AB: HDDフル	試し印刷、機密印刷で拡張 HDDがオーバーフローしま した。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
BA: リヨウセイゲン	利用者制限により印刷ジョ ブがキャンセルされました。	ユーザーコードの許可条件を確認し てください。
BC: ソートエラー	ソート機能が解除されました。	拡張HDDを取り付けるか、または SDRAMモジュールを増設(合計 128MB以上)してください。
BF: リョウメンエラー	両面印刷機能が解除されま した。	両面印刷可能な用紙を使用している か確認してください。または、 SDRAMモジュールを増設してください。

🔗 補足

□ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確認ください。印刷方法については、使用説明書 < システム設定編 > 「操作パネルを使用する」を参照してください。

印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認したあと、電源スイッチを「┃ On」側にしてください。
オンラインランプが点灯しています か?	【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯させてください。
アラームランプは点灯していません か?	点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認 して、エラーの対処をしてください。 P.51「メッセージが表示されたとき」
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットしてください。 P.21「用紙をセットする」
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
インターフェースケーブルがきちん と接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに しっかりと接続されていることを確認します。コネク ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し ます。
インターフェースケーブルは適切な ものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 ⇒使用説明書〈システム設定編〉「付録」
印刷実行後、データインランプが点 滅・点灯しますか?	 印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、プリンターにデータが届いていません。 パソコンとケーブルで接続しているとき印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は「補足」を参照してください。 パソコンとネットワークで接続しているときネットワークの管理者に相談してください。
拡張無線LAN 使用のとき、電波状態は良好ですか?	操作パネルの「調整管理」メニューから、電波状態を確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
拡張1394ボードを使用していますか?	拡張1394ボードをご使用の場合は、以下の手順に従ってください。 ① 拡張1394ボードが正しく取り付けられているか確認します。 ② IEEE 1394インターフェースケーブルが正しく接続されているか確認します。 ③ パソコンを再起動します Windows 2000、Windows XP(SCSI print)をご使用の場合に①~③をおこなっても解決しないときは、手順④に進んでくださいWindows 2000、Windows XP(SCSI print)をご使用の場合に①~③をおこなっても解決しないときは、手順④に進んでください ④ パソコンに接続されているIEEE 1394インターフェースケーブルをすべて抜きます。 ⑤ プリンターとパソコンをSCSI print 接続して使用しているときに、プリンタードライバーを削除すると、Windowsのレジストリに不整合が残ることがあります。プリンター付属のCD-ROM に格納されているIEEE 1394 プリンタ削除ユーティリティプログラムを使用してください。格納先:CD-ROMの¥DRIVERS¥UTILITY¥1394¥
	

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

☞ 補足

□ データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1 またはLPT2 に設定します。
- USB インターフェースで接続しているときは、USB00(n *1)に設定します。
- IEEE 1394 (SCSI print) で接続しているときは、1394_00(n *1)に設定します。
- *1 (n)はプリンターの接続台数によって異なります。
- Windows 95/98/Me の場合
 - ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
 - ③ [詳細]タブをクリックします。
 - ④ [印刷先のポート]ボックスで正しいポートを選択します。

- Windows 2000 の場合
 - ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
 - ③ [ポート]タブをクリックします。
 - ④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンから [プリンタとFAX] フォルダを表示させます。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
 - ③ [ポート]タブをクリックします。
 - ④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows NT 4.0 の場合
 - ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
 - ③[ポート]タブをクリックします。
 - ④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。

思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

状態	原因・対処方法・参照先
用紙の印刷面に汚れが出る	操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示されている場合は、サービス実施店にご連絡ください。
	印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「濃度調整」を選択します。 P.39 「清掃・調整する」
	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。 P.77「付録」
何度も用紙がつまる	給紙トレイ内のサイドガイドがロックされていない可能性があります。確認してください。 P.22 「用紙サイズを変更するとき」
	手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。P.24「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」
	給紙トレイのエンドフェンスがきちんとセットされているかどうか 確認してください。
	セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差しトレイのサイドガイドに示されている上限表示の線を超えないように用紙を入れてください。 P.21「用紙をセットする」
	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 P.17「用紙に関する注意」
	用紙が厚すぎるか、薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.17 「用紙に関する注意」
	用紙に折り目やシワがあります。リコー推奨の用紙をご利用くださ い。
	また、適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 P.17 「用紙に関する注意」
	一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.17 「用紙に関する注意」

11.09	
状態	原因・対処方法・参照先
用紙が一度に何枚も送られる	セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差しトレイのサイドガイドに示されている上限表示の線を超えないように用紙を入れてください。 P.21「用紙をセットする」
	用紙に静電気を帯びています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。また、用紙をさばいてから使用してください。P.17「用紙に関する注意」
	用紙が厚すぎるか、薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.17「用紙に関する注意」
	一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.17「用紙に関する注意」
田がしたのがトフ	
用紙にシワがよる	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 P.17「用紙に関する注意」
	用紙が薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 P.17 「用紙に関する注意」
	定着ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。
思ったトレイとは違うトレ イから給紙される	手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。P.24「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」
	Windowsからの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで 給紙するトレイを選択してください。 ⇒プリンタードライバーの ヘルプ
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 面上とレイアウトが異なることがあります。
	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか? 画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 ⇒プリンタードライバーの ヘルプ
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。エミュレーションを呼び出すには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「エミュレーション呼出し」メニューを選択します。
印刷の指示をしてから1枚目 の印刷が始まるまで時間が かかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。

状態	原因・対処方法・参照先
画像が途中で切れたり、余 分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
印刷に時間がかかる	写真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソコンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちください。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担が軽減することがあります。
	テータが入されためにプリプター側の処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまま少しお待ちください。
画面に表示されている色と 印刷された色が違う	カラートナーを混合して得られる色調は、画面の色調とは発色の方法が違います ⇒使用説明書 < クライアント編 > 「付録」
	プリンタードライバーの [印刷品質]タブで[トナーセーブ]を チェックしていると色味が変わることがあります。設定を確認して ください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
指定した色で印刷されない	特定の色だけ抜けて印刷されるときは、本体の電源をいったんOFFにし、そのあとONにしてからもう一度印刷してください。それでも同じ現象が発生する場合は、サービス実施店にご連絡ください。
	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザ設定] ダイアログの [その他] タブ [CMYKに色分解して、指定した色のみで印刷する] で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックをすべてチェックしてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
プリンタードライバーでカ ラー調整をすると、極端に 色が変化する	プリンタードライバーの [印刷品質 - ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブでカラー調整をするときは、値を大きく変更しな いでください。また、プリンタードライバーに表示されるサンプル はどんな処理をするかのサンプルで、印刷結果とは必ずしも一致しません。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
写真が粗く印刷される	アプリケーションによっては、解像度を落として印刷するものがあります。

状態	原因・対処方法・参照先
カラーの原稿が白黒で印刷される	プリンタードライバーでカラー印刷しないように設定されています。 ・ 機能別ウィンドウの場合:[基本]タブ ・ ワンクリック設定の場合:[印刷機能]タブ それぞれのタブにある[カラー/白黒]を、「カラー」に設定してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ アプリケーションによってはカラーの文書が白黒で印刷されるな
	ど、正しくカラー印刷できないことがあります。
細かい網点が印刷されない	プリンタードライバーの [印刷品質 - ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [ディザリング設定] の設定を変えてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
黒ベタの部分がC(シアン) M(マゼンタ) Y(イエロー)が重なってギラギラする	プリンタードライバーの [印刷品質 - ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [グレー印刷方式] を「黒1色」に設定してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
グラデーションの途中で黒の 部分の発色が不自然になる	プリンタードライバーの [印刷品質 - ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [グレー印刷方式] を「CMYK4色」に設定して ください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
実線が破線で印刷される	プリンタードライバーの [印刷品質 - ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [ディザリング設定] の設定を変えてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
両面印刷ユニットを取り付けたのに、両面印刷できない。 片面で印刷される。	本体の電源をいったんOFFにし、そのあとONにしてください。それでも同じ現象が発生する場合は、サービス実施店にご連絡ください。
細い線がかすれる	RPCSプリンタードライバーで、DTPモードかCADモードに変更してお試しください。細線を若干太くする設定になっていますので、データによっては効果があります。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

Q&A

プリンタードライバーについて

- ❖ CD-ROMドライブがないパソコンにドライバーをインストールしたいのですが? リコープリンタドライバFD送付サービス(無償)をご利用ください。 なお、当サービスはプリンタードライバーのみのご提供で、プリンターに標準添付されているソフトウェア類(ユーティリティ、フォントなど)は一部対象外となっております。
 - ① ファクスの受話器を取り、リコー FAX情報BOX(03 5411 3711)へダイヤルします。
 - ② 注文取り出しBOX番号「350000」と、【#】を押します。あとは音声メッセージに従ってください。 操作終了後、「プリンタドライバ申し込み用紙」と「ドライバー覧」がファックスされます。
 - ③「プリンタドライバ申し込み用紙」に必要事項をご記入の上ファックスします。ファックス番号は「プリンタドライバ申し込み用紙」に記載されています。 申し込み後1週間程でFDが郵送されます。
- ❖ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが?

最新のプリンタードライバーはインターネットのリコーホームページからダウンロードすることができます。

インターネット/リコーホームページ

http://www.ricoh.co.jp/

❖ インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが? 各OS バージョンのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

オプションについて

- ❖ オプションを取り付けたので、正しく取り付けられているか確認したいのですが? オプションが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの印刷方法については、使用説明書 < システム設定編 > 「操作パネルを使用する」を参照してください。
- ❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。

SDRAMモジュール用のスロットが2スロットあり、標準で32MバイトのSDRAMモジュールが1枚 装備されています。オプションで、64Mバイト/128Mバイト/256MバイトのSDRAMモジュールを増設することができます。128Mバイトと256MバイトのSDRAMモジュールを装備させれば最大384Mバイトまで拡張できます。

SDRAMモジュールの取り付け方法については、使用説明書<オプション設置編>「オプションを取り付ける」を参照してください。

❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか?

大きなサイズの用紙に複数枚を高速に印刷できるようになります。メモリー容量と用紙サイズの 関係については、使用説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが? サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合はRidoc IO Naviを使用すれば印刷できます。Ridoc IO Naviについては、使用説明書 < クライアント編 > 「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

接続について

- ❖ インターフェースケーブルは何を使えばいいでしょうか? ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用してください。インターフェースケーブルについては、使用説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。
- ❖ Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0で、接続したオプションがプリンタードライバーで指定できないのですが? プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプションを自動的に認識できないので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。
 - Windows 95/98/Me使用説明書<クライアント編>「Windows 95/98/Meで使う」を参照してください。
 - Windows 2000 使用説明書 < クライアント編 > 「Windows 2000で使う」を参照してください。
 - Windows XP 使用説明書<クライアント編>「Windows XPで使う」を参照してください。
 - Windows NT 4.0
 使用説明書
 使用ご明書
 できない。

用紙・トレイについて

- ❖ 給紙トレイ(標準) 500枚増設トレイユニット(オプション) 手差しトレイ(マルチ) には、同時に何枚まで用紙をセットできますか?
 - オプションの取り付け状況に応じて以下のようになります。
 - 500枚増設トレイユニット(オプション)を取り付けていない場合
 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に530枚、手差しトレイ(マルチ)(標準)に100枚で、合計630枚セットできます。
 - 500枚増設トレイユニット(オプション)を1段取り付けている場合 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に530枚、手差しトレイ(マルチ)(標準)に100枚、500枚 増設トレイユニット(オプション)に530枚セットできるので、合計1160枚セットできます。
 - 500枚増設トレイユニット(オプション)を2段取り付けている場合 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に530枚、手差しトレイ(マルチ)(標準)に100枚、500枚 増設トレイユニット(オプション)に1060枚セットできるので、合計1690枚セットできます。

給紙トレイ(標準)と手差しトレイ(マルチ)に違うサイズの用紙をセットしておくことができます。また500枚増設トレイユニット(オプション)を2段取り付けることによって、同時に4種類の用紙をセットしておくこともできます。



給紙トレイ(標準) 手差しトレイ(マルチ) 500枚増設トレイユニット(オプション)にセットできる用紙サイズについては、P.15「用紙の種類とサイズ」を参照してください。

- **❖ 印刷保証範囲を教えてください。**
 - 印刷保証範囲は用紙の各端より5mm内側の範囲です。
- ❖ 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットして印刷したいのですが? 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする方法は、P.24「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。

便利な印刷方法について

❖ 試し印刷はどんなときに使うのでしょうか?

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか?

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するときなどに有効な機能です。いったんプリンターのHDDにデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。

❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが?

手差しトレイ(マルチ)から、 $縦148 \sim 356$ mm×横90~216mmの用紙に印刷できます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ 1枚の用紙に複数のページをまとめて印刷したいのですが?

2ページや4ページの原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライバーの ヘルプを参照してください。

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが?

用紙にあわせて拡大・縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ 1ページを複数枚に分けて印刷したいのですが?

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を拡大連写と呼びます。 プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ ページの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが?

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます。OHPフィルムに印刷する場合で、他のトレイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

⇒ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが?

プリンターに拡張HDDが取り付けられている場合、1枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙できます。 プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが?

プリンターにオプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷することができます。 印刷された用紙を1枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。

印刷の取り消し・中止について

- ❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが? 【リセット】キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。
- ❖ Windowsで、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはできますか?

以下の手順で取り消してください。Windowsでの操作については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

- ①【オンライン】キーを押して、オフライン状態に切り替えます。
- ② Windowsのプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。
- ③【リセット】キーを押します。

その他

⇒ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが?

システム設定リストを印刷して「トータルカウンター」の欄を確認してください。システム設定リストの印刷方法については、使用説明書 < システム設定編 > 「操作パネルを使用する」を参照してください。

❖「エラーレポート」というものが出力されたのですが、これはどのようなときに出力されるのですか?

印刷対象の原稿に大きな画像がある場合など、印刷処理のメモリー容量が不足したときに出力されます。エラーレポートには、メモリー容量が不足したことを表すメッセージと、これによって出力が不完全な状態となったページの情報が記載されています。

SDRAMモジュール(オプション)を増設するか、または画像の容量を小さくすることでこの現象を回避することができます。

つまった用紙を取り除く

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ レイにエラーメッセージとつまっている場所が 表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 取り除いてください。

4 重要

- □ つまった用紙にはトナーが付着しています。 手や衣服などに触れると汚れますのでご注 意下さい。
- □ 用紙を取り除いた後に汚れが発生すること がありますが、印刷を数枚続けると解消しま す。
- □ 用紙を無理に引っ張ると用紙が破れたり、切 れ端がプリンターに残る恐れがあります。紙 づまり故障の原因になりますので、ゆっくり と引き抜いてください。


「ヨウシミスフィードA: ホンタイナイブ」の場合

本体の給紙部で紙づまりが発生しています。

⚠注意




- 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ 触れないでください。やけど の原因になります。
- 1 前カバー解放ボタンを押して、本機前カ バーを開けます。

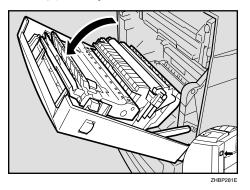


₩ 補足

- □ 手差しトレイ(マルチ)が引き出されて いる場合はトレイを閉じてください。ト レイが引き出されていると、前カバーは 開きません。
- 22 つまった用紙をゆっくりと引き抜きま す。

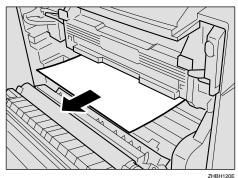


引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 の手順に進んでください。

1 「A」の部分を矢印の方向に引き、カバーを 開けます。

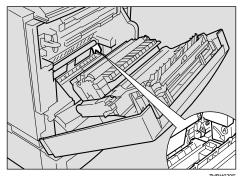


5

4 つまった用紙を引き抜きます。

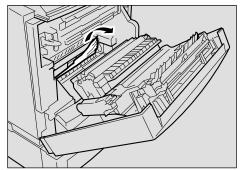


ZHBH08

りカバーを閉めます。

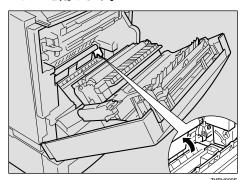

6 本機前カバーをゆっくりと閉めます。

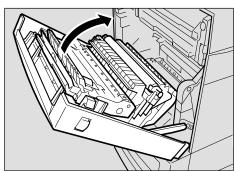

ZHBP282E

「ヨウシミスフィードB: テイチャクユニット」の場合


本体の排紙部で紙づまりが発生しています。

注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベル金の貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。


前カバー解放ボタンを押して、本機前カバーを開けます。

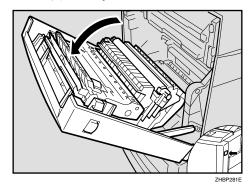

☞ 補足


□ 手差しトレイが引き出されている場合 はトレイを閉じてください。トレイが引 き出されていると、前カバーは開きませ ん。

2 左右の「B1」レバーを上げます。

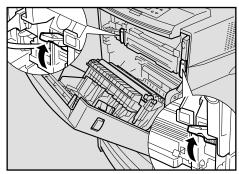


ZHBH110

3 つまった用紙を引き抜きます。

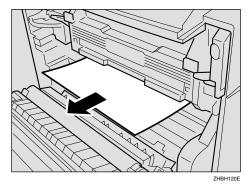


引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 の手順に進んでください。


4 「B2」を前方向へ引き、ガイドボードを開 けます。

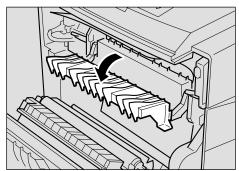


5 つまった用紙を引き抜きます。

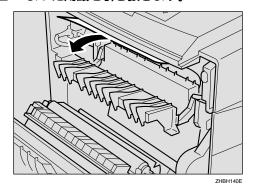


付ガイドボードを戻します。

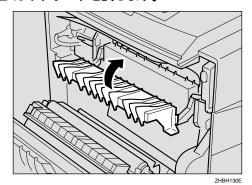

☑ 左右の「B1」レバーを戻します。

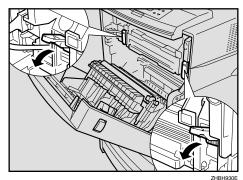


る 本機前カバーをゆっくりと閉めます。

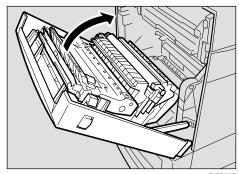

「ヨウシミスフィードY: キュウシトレイ」の場合

給紙トレイで紙づまりが発生しています。


1 給紙トレイを引き出します。

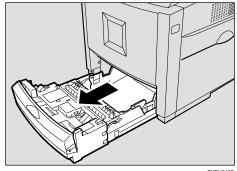

4 重要


- □ 給紙トレイを引き出すとき、強く引き出 さないでくださいトレイが落下し、けが の原因になります。
- 2 つまった用紙を引き抜きます。

* トレイ1

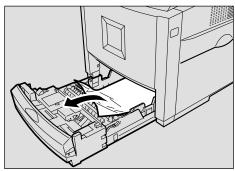


ZHBH760E

◇ トレイ2/3

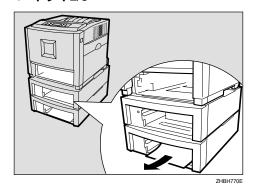


3 給紙トレイを閉めます。きちんとセット されるまで押し込んでください。

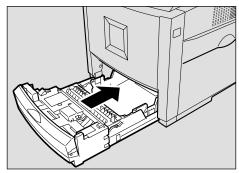

ZHBH160F

- □ 紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを 閉めてください。きちんと閉めないと紙 づまりが起こる恐れがあります。
- 4 本機前カバーにある解除ボタンを押し、 前カバーを開閉し、紙づまりエラーを解 除します。

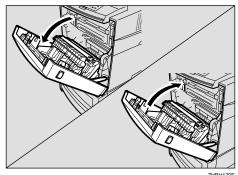

₩ 補足

□ 給紙トレイ、トレイ2/3とも紙づまりエ ラーの解除方法は同じです。


「ヨウシミスフィードZ: リョウメンユニット」の場合

オプションの両面印刷ユニットで紙づまりが発 生しています。

⚠注意




- 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ル▲の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。
- 1 前カバー解放ボタンを押して、本機前カ バーを開けます。

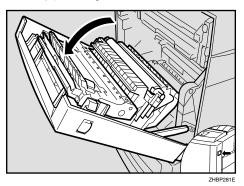


☞ 補足


- □ 手差しトレイ(マルチ)が引き出されて いる場合はトレイを閉じてください。ト レイが引き出されていると、前カバーは 開きません。
- 2 両面印刷ユニットの「PULL」レバーを引き ①、両面印刷ユニットを止まるまで引き上 げます②。

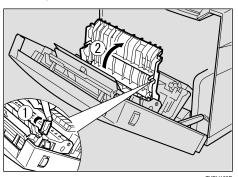

3 つまった用紙を取り除き、両面印刷ユ ニットを閉じます。

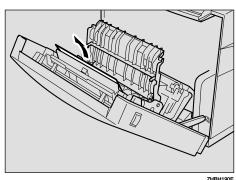

4 本機前カバーをゆっくりと閉めます。

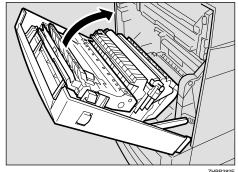

消耗品一覧

以下の消耗品のご注文はお買い上げの販売店にご連絡ください。

トナーカートリッジ

商品名	販売単位	印刷可能ページ数 *1
トナーカートリッジ ブラック タイプ3000 (商品コード:509241)	1個	約5,000ページ
トナーカートリッジ イエロー タイプ3000 (商品コード:509240)	1個	約5,000ページ
トナーカートリッジ マゼンタ タイプ3000 (商品コード:509239)	1個	約5,000ページ
トナーカートリッジ シアン タイプ3000 (商品コード:509238)	1個	約5,000ページ

^{1 :} A4 P 各色5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積・濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類・サイズ・温湿度条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。なおトナーカートリッジ(消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店までご連絡ください。

廃トナーボトル

商品名	販売単位	印刷可能ページ数 *1
廃トナーボトル タイプ3000 (商品コード: 509252)	1個	約24,000ページ *2 約6,000ページ *3

^{*1 :}実際の印刷可能ページ数は、画像面積・濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類・サイズ・温湿度 条件によって異なります。

^{*2 :}モノクロのみでA4□5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。

^{*3} :カラーのみでA4□各色5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。

感光体ユニット

商品名	販売単位	印刷可能ページ数 *1
感光体ユニット ブラック タイプ3000 (商品コード:509250)	1個	約13,000ページ
感光体ユニット カラー タイプ3000 (商品コード:509251)	1個	約13,000ページ

^{*1 :} A4D 各色5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積・濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類・サイズ・温湿度条件によって異なります。

用紙

種類	商品名	サイズ	販売単位
普通紙	リコピー PPC用紙 タイプ6200	A4、A5、 A6、B5、レ ター、リー ガル	1ケース (250枚×10パック)
	リコー PPC用紙タイプ 6000<58W>	A4、B5	1ケース (500枚×5パック)
	リコピー PPC用紙 タイプ 6200<70W>	A4、B5	1ケース (500枚×5パック)
	リコー PPC用紙タイプ 6000<90W>	A4、B5	1ケース (200枚×10パック)
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A4、A5、 B5、レター、 リーガル	1ケース(500枚×5パック)
	マイリサイクルペーパー 100W	A4、B5	1ケース(500枚×5パック)
		A4	1ケース (1000枚×3パック)
	マイリサイクルペーパー FC	A4、B5	1ケース (500枚×5パック)
カラー紙	リコピー PPC用紙 タイプCP (ピンク) タイプCB (ブルー) タイプCY (イエロー) タイプCG (グリーン)	A4、B5	1ケース (250枚×10パック)
ハクリ紙	リコピー PPC用紙 タイプSA	A4	1パック(100枚入り)
OHPフィルム	3M OHPフィルム CG3300	A4	1パック(50枚入り)

保守・運用について

お客様登録・保守契約

お客様登録はがき、(仮)保証書

このはがきをご返送いただくことにより、正式 保証書を発行 (無償保証期間の保守サービス対 象機として登録)させていただきます。お手数で すが、必要事項をご記入の上必ずご返送くださ い。

なお、(仮)保証書は正式保証書が届くまでの期間限定保証書となりますので、大切に保管してください。

🔗 補足

□ ご登録がない場合には手続きに時間がかか る場合がありますので、必ずご返送くださ い。

保守契約

- 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償 保証期間後のサービスシステムです。一定の ご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。
- 保守契約されると次のようなメリットがあります。
 - 計画的に経費の運用ができます。
 - 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
 - カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

移動

!!注意



- プリンター本体は約30.5kg あります。
- 機械を移動するときは、両側面にある取っ手を2人以上で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

(注意



 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

| 注意



- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 本機は日本国内向けに製造されており、電源 仕様の異なる諸外国では使用できません。日本国外に移動するときは、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は各国異なります。これらの規則に違反して、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。
- サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 輸送できるようにプリンターの措置をしま す。ただし、梱包と輸送についてはお客様で 行ってください。

排重要

□ 移動の際は、トナーカートリッジ、廃トナーボトルおよび感光体ユニットを取り外さないでください。トナーが本体内部に飛散し汚れる場合があります。

₩ 補足

□ 輸送する場合は、オプションを取り外し、プリンター購入時の箱に入れてください。


移動するとき

- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 オプションの 500 枚増設トレイユニットを取り外します。

オプションの取り外しは、使用説明書 < オプション設置編 > 「オプションを取り付ける」を参照し、取り付け手順の逆の操作を行ってください。

排重要

- □ ケーブル類はすべて取り外します。
- □ 精密機器ですので、輸送時に破損しない ようご注意ください。
- 図 取っ手を2人以上で持ち、本機を移動します。

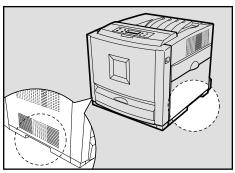

ZHBH750E

4 手順口でオプションを取り外した場合は、 プリンター本体設置後に取り付けます。

多参照

オプションの取り付け方法については、 使用説明書 < オプション設置編 > 「オプ ションを取り付ける」を参照してくださ い。

廃棄

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ ス実施店に相談してください。

索引

アルファベット索引

OHPフィルム 18 O&A 68

あ行

厚紙 17 安全上のご注意 1 移動 79 色ずれ補正 40 印刷位置の調整 48

印刷がはじまらないとき 61

印刷濃度の調整 41

印刷範囲 20

エネルギースター6

お客様登録はがき 79

思いどおりに印刷できないとき 64

か行

各部の名称とはたらき 全体 10 操作パネル 13 内部 12 背面 11 カラー階調補正 43 感光体ユニットを交換する 34 こんなときには 51

さ行

使用上のお願い 5 消耗品一覧 **77**

感光体ユニット 78 トナーカートリッジ 77 廃トナーボトル 77 用紙 78

消耗品を交換する 29

清掃・調整 39

操作パネル 13

た行

つまった用紙を取り除く
「ヨウシミスフィードA:
ホンタイナイプ」**72**「ヨウシミスフィードB:
テイチャクユニット」**73**「ヨウシミスフィードY:
キュウシトレイ」**75**「ヨウシミスフィードZ:
リョウメンユニット」**76**

特長9

トナーの補給 29

は行

廃棄 80

廃トナーボトルを交換する 32

はがき **18**

ハクリ紙 18

普通紙 17

付録 77

保守・運用 79

保守契約 79

ま行

マークについて **7** メッセージが表示されたとき **51**

や行

用紙 15

用紙に関する注意 17

用紙の種類とサイズ 15

用紙のセット 21

給紙トレイ/増設ユニット 21 手差しトレイ(マルチ)24

MEMO

MEMO

JA G081-8504

商標

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です	+

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2003 RICOH CO., LTD.



株式会社 **リコー** 東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 (03) 3479-3111 (代表)



お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法 に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご連絡 ください。

修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。



リコープリンターコールセンター

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。



コールはイプシオ 0120-56-1240

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝日、リコーの休業日を除く)

最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手できます。

● インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があります。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。こ の説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましょう。

Printed in Japan